



[Manual](#)

EN

[Handleiding](#)

NL

[Manuel](#)

FR

[Anleitung](#)

DE

[Manual](#)

ES

[Användarhandbok](#)

SE

Appendix

**BlueSolar charge controllers**  
**MPPT 75/10**  
**MPPT 75/15**



EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

# 1 General Description

## 1.1 Ultra fast MPPT tracking

Especially in case of a clouded sky, when light intensity is changing continuously, a fast MPPT algorithm will improve energy harvest by up to 30% compared to PWM charge controllers and by up to 10% compared to slower MPPT controllers.

## 1.2 Load output

Over-discharge of the battery can be prevented by connecting all loads to the load output. The load output will disconnect the load when the battery has been discharged to a pre-set voltage.

Alternatively, an intelligent battery management algorithm can be chosen: see Battery Life.

The load output is short circuit proof.

Some loads (especially inverters) can best be connected directly to the battery, and the inverter remote control connected to the load output. A special interface cable may be needed, please see section 3.6.

## 1.3 Battery Life: intelligent battery management

When a solar charge controller is not able to recharge the battery to its full capacity within one day, the result is often that the battery will continually be cycled between a 'partially charged' state and the 'end of discharge' state. This mode of operation (no regular full recharge) will destroy a lead-acid battery within weeks or months.

The Battery Life algorithm will monitor the state of charge of the battery and, if needed, day by day slightly increase the load disconnect level (i.e. disconnect the load earlier) until the harvested solar energy is sufficient to recharge the battery to nearly the full 100%. From that point onwards the load disconnect level will be modulated so that a nearly 100% recharge is achieved about once every week.

## 1.4 Internal temperature sensor

Compensates absorption and float charge voltages for temperature.

## **1.5 Automatic battery voltage recognition**

The controller will automatically adjust itself to a 12V or a 24V system.

## **1.6 Three step charging**

The controller is configured for a three step charging process: Bulk – Absorption - Float.

### **1.6.1. Bulk stage**

During this stage the controller delivers as much charge current as possible to rapidly recharge the batteries.

### **1.6.2. Absorption stage**

When the battery voltage reaches the absorption voltage setting, the controller switches to constant voltage mode.

When only shallow discharges occur the absorption time is kept short in order to prevent overcharging of the battery. After a deep discharge the absorption time is automatically increased to make sure that the battery is completely recharged.

Additionally, the absorption period is also ended when the charge current decreases to less than 1A.

### **1.6.3. Float stage**

During this stage, float voltage is applied to the battery to maintain a fully charged state.

When battery voltage drops below 13,2 Volt during at least 1 minute a new charge cycle will be triggered.

## **1.7 Monitoring and configuring options**


### **1.7.1. Apple and Android smartphones, tablets and other devices**

Download the VictronConnect App. For details see

<https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start> and

<https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victronconnect-app>

VE.Direct Bluetooth Smart dongle needed: see our website.

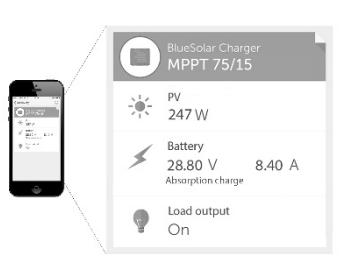

### **1.7.2 MPPT Control (monitoring and configuring) or the ColorControl panel (monitoring only)**

VE.Direct cable needed.

## 2 Safety instructions



**Danger of explosion from sparking**

**Danger of electric shock**

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

- It is advised to read this manual carefully before the product is installed and put into use.
- This product is designed and tested in accordance with international standards. The equipment should be used for the designated application only.
- Install the product in a heatproof environment. Ensure therefore that there are no chemicals, plastic parts, curtains or other textiles, etc. in the immediate vicinity of the equipment.
- Ensure that the equipment is used under the correct operating conditions. Never operate it in a wet environment.
- Never use the product at sites where gas or dust explosions could occur.
- Ensure that there is always sufficient free space around the product for ventilation.
- Refer to the specifications provided by the manufacturer of the battery to ensure that the battery is suitable for use with this product. The battery manufacturer's safety instructions should always be observed.
- Protect the solar modules from incident light during installation, e.g. cover them.
- Never touch uninsulated cable ends.
- Use only insulated tools.
- Connections must always be made in the sequence described in section 3.5.
- The installer of the product must provide a means for cable strain relief to prevent the transmission of stress to the connections.
- In addition to this manual, the system operation or service manual must include a battery maintenance manual applicable to the type of batteries used.

## 3. Installation

### 3.1. General

- Mount vertically on a non-flammable substrate, with the power terminals facing downwards.
- Mount close to the battery, but never directly above the battery (in order to prevent damage due to gassing of the battery).
- Use cables with 6mm<sup>2</sup> cross section. Do not exceed 5m cable length.  
(if the cables to the PV panels must be longer than 5m, increase cross section or use parallel cables and install a junction box next to the controller and connect with a short 6mm<sup>2</sup> cable to the controller).
- 20A battery fuse: replaceable fuse in the controller, next to the battery terminals.
- Grounding: if grounding is required, **use one grounding point only. Never ground both the minus of the solar array and the minus of the battery.**

### 3.2. PV configuration

The controller will operate only if the PV voltage exceeds battery voltage (Vbat).

- PV voltage must exceed Vbat + 5V for the controller to start. Thereafter minimum PV voltage is Vbat + 1V.
- Maximum open circuit PV voltage: 75V.

The controller can be used with any PV configuration that satisfies the three above mentioned conditions.

#### For example:

##### 12V battery and mono- or polycrystalline panels

- Minimum number of cells in series: 36 (12V panel).
- Recommended number of cells for highest controller efficiency: 72  
(2x 12V panel in series or 1x 24V panel).
- Maximum: 108 cells (3x 12V panel in series).

##### 24V battery and mono- or polycrystalline panels

- Minimum number of cells in series: 72  
(2x 12V panel in series or 1x 24V panel).
- Maximum: 108 cells (3x 12V panel in series).

### 3.3. Configuration of the controller (see figure 1 and 2 at the end of the manual))

The VE.Direct communication port (see sect. 3.8) can be used to configure the load output:

**3.3.1. No jumper:** BatteryLife algorithm (see 1.2.2.)

**3.3.2. Jumper between pin 1 and pin 2:** conventional (see 1.2.1.)

Low voltage load disconnect: 11,1V or 22,2V

Automatic load reconnect: 13,1V or 26,2V

**3.3.3. Jumper between pin 2 and pin 3:** conventional (see 1.2.1.)

Low voltage load disconnect: 11,8V or 23,6V

Automatic load reconnect: 14V or 28V

### 3.4 LEDs

**Green LED:** indicates which load output control algorithm has been chosen.

**On:** one of the two conventional load output control algorithms (see Fig 2)

**Blinking:** BatteryLife load output control algorithm (see Fig 2)

**Yellow LED:** signals charge sequence

**Off:** no power from PV array (or PV array connected with reverse polarity)

**Blinking fast:** bulk charge (battery in partially charged state)

**Blinking slow:** absorption charge (battery charged to 80% or more)

**On:** float charge (battery fully charged)

### 3.5 Cable connection sequence (see figure 3)

**First:** connect the cables to the load, but ensure that all loads are switched off.

**Second:** connect the battery (this will allow the controller to recognize system voltage).

**Third:** connect the solar array (when connected with reverse polarity, the controller will heat up but will not charge the the battery).

The system is now ready for use.

### 3.6 Connecting an inverter

The load output can be used to supply DC loads and simultaneously to control an inverter.

The Victron inverters model Phoenix 12/800, 24/800, 12/1200 and 24/1200 can be controlled by connecting the right side connection of the inverter remote control directly to the solar charger load output (see figure 4 at the end of this manual). Similarly, all Phoenix VE.Direct inverters can be controlled by connecting to the left side connection of the remote control

The bridge between left and right must be removed.

For the Victron inverters model Phoenix 12/180, 24/180, 12/350, 24/350, the Phoenix Inverter C models and the MultiPlus C models an interface cable is needed: the Inverting remote on-off cable, article number ASS030550100, see figure 5 at the end of this manual.

### 3.7 Battery charging information

The charge controller starts a new charge cycle every morning, when the sun starts shining. The maximum duration of the absorption period is determined by the battery voltage measured just before the solar charger starts up in the morning:

| Battery voltage Vb (@start-up) | Maximum absorption time |
|--------------------------------|-------------------------|
| Vb < 23,8V                     | 6h                      |
| 23,8V < Vb < 24,4V             | 4h                      |
| 24,4V < Vb < 25,2V             | 2h                      |
| Vb > 25,2V                     | 1h                      |

(divide voltages by 2 for a 12V system)

If the absorption period is interrupted due to a cloud or due to a power hungry load, the absorption process will resume when absorption voltage is reached again later on the day, until the absorption period has been completed.

The absorption period also ends when the output current of the solar charger drops to less than 1Amp, not because of low solar array output but because the battery is fully charged (tail current cut off).

This algorithm prevents over charge of the battery due to daily absorption charging when the system operates without load or with a small load.

#### 3.7.1. Automatic equalization

Automatic equalization is default set to 'OFF'. By using the configuration tool mpptprefs this setting can be configured with a number between 1 (every day) and 250 (once every 250 days). When automatic equalization is active, the absorption charge will be followed by a voltage limited constant current period. The current is limited to 8% of the bulk current for the factory default battery type, and to 25% of the bulk current for a user defined battery type. The bulk current is the rated charger current unless a lower maximum current setting has been chosen.

When using the factory default battery type, automatic equalization ends when the voltage limit 16.2V / 32.4V has been reached, or after  $t = (\text{absorption time})/8$ , whichever comes first. For the user defined battery type automatic equalization ends after  $t = (\text{absorption time})/2$ . When automatic equalisation is not completely finished within one day, it will not resume the next day, the next equalisation session will take place as determined by the day interval.

### 3.8 VE.Direct communication port

To connect to a MPPT Control or a Color Control panel (see also: section 1.7) VE.Direct cable needed.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

## 4. Troubleshooting

| Problem                            | Possible cause   | Solution   |
|------------------------------------|--|--|
| Charger does not function          | Reversed PV connection   | Connect PV correctly   |
|                                    | No fuse inserted   | Insert 20A fuse  |
| Blown fuse                         | Reversed battery connection  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connect battery correctly</li> <li>2. Replace fuse</li> </ol>  |
| The battery is not fully charged   | A bad battery connection   | Check battery connection   |
|                                    | Cable losses too high  | Use cables with larger cross section   |
|                                    | Large ambient temperature difference between charger and battery ( $T_{\text{ambient\_chrg}} > T_{\text{ambient\_batt}}$ ) | Make sure that ambient conditions are equal for charger and battery  |
|                                    | <i>Only for a 24V system:</i> wrong system voltage chosen (12V instead of 24V) by the charge controller                    | Disconnect PV and battery, after making sure that the battery voltage is at least >19V, reconnect properly   |
|                                    | A battery cell is defect   | Replace battery  |
| The battery is being overcharged   | Large ambient temperature difference between charger and battery ( $T_{\text{ambient\_chrg}} < T_{\text{ambient\_batt}}$ ) | Make sure that ambient conditions are equal for charger and battery  |
| Load output does not become active | Maximum current limit exceeded   | Make sure that the output current does not exceed 15A  |
|                                    | DC load in combination with capacitive load (e.g. inverter) applied  | Disconnect DC load during start-up of the capacitive load<br>Disconnect AC load from the inverter, or connect inverter as explained in section 3.6 |
|                                    | Short-circuit  | Check for short-circuit in the load connection   |

## 5 Specifications

| BlueSolar charge controller  | MPPT 75/10   | MPPT 75/15 |
|--|--|------------|
| Battery voltage  | 12/24V Auto Select   |            |
| Maximum battery current  | 10A  | 15A        |
| Maximum PV power, 12V 1a,b)  | 200W (MPPT range 15V to 70V)   |            |
| Maximum PV power, 24V 1a,b)  | 400W (MPPT range 30V to 70V)   |            |
| Automatic load disconnect  | Yes, maximum load 15A  |            |
| Maximum PV open circuit voltage  | 75V  |            |
| Peak efficiency  | 98%  |            |
| Self consumption   | 10mA   |            |
| Charge voltage 'absorption'  | 14,4V / 28,8V (adjustable)   |            |
| Charge voltage 'equalization'  | 16,2V / 32,4V (adjustable)   |            |
| Charge voltage 'float'   | 13,8V / 27,6V (adjustable)   |            |
| Charge algorithm   | multi-stage adaptive   |            |
| Temperature compensation   | -16mV / °C resp. -32mV / °C  |            |
| Continuous/peak load current   | 15A / 50A  |            |
| Low voltage load disconnect  | 11,1V / 22,2V or 11,8V / 23,6V<br>or BatteryLife algorithm                 |            |
| Low voltage load reconnect   | 13,1V / 26,2V or 14V / 28V<br>or BatteryLife algorithm                     |            |
| Protection   | Battery reverse polarity (fuse)<br>Output short circuit / Over temperature |            |
| Operating temperature  | -30 to +60°C (full rated output up to 40°C)                                |            |
| Humidity   | 100%, non-condensing   |            |
| Maximum altitude   | 2000m  |            |
| Environmental condition  | Indoor, unconditioned  |            |
| Pollution degree   | PD3  |            |
| Data communication port  | VE.Direct<br>See the data communication white paper on our website         |            |
| ENCLOSURE  |  |            |
| Colour   | Blue (RAL 5012)  |            |
| Power terminals  | 6mm <sup>2</sup> / AWG10   |            |
| Protection category  | IP43 (electronic components)<br>IP22 (connection area)                     |            |
| Weight   | 0,5kg  |            |
| Dimensions (h x w x d)   | 100 x 113 x 40mm   |            |
| STANDARDS  |  |            |
| Safety   | EN/IEC 62109   |            |
| 1a) If more PV power is connected, the controller will limit input power to<br>200W resp. 400W.                  |  |            |
| 1b) PV voltage must exceed Vbat + 5V for the controller to start.<br>Thereafter minimum PV voltage is Vbat + 1V. |  |            |

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

# 1 Algemene beschrijving

## 1.1 Ultrasnelle MPPT tracking

Vooral als het bewolkt is en de lichtintensiteit voortdurend verandert, verbetert een snel MPPT algoritme de energieopbrengst tot 30% in vergelijking met PWM-laadcontrollers en tot 10% in vergelijking met tragere MPPT-controllers.

## 1.2 Belastingsuitgang

Overontlading van de accu kan worden voorkomen door alle belastingen met de belastingsuitgang te verbinden. De belastingsuitgang koppelt de belasting los als de accu is ontladen tot een voor ingestelde spanning.

Als alternatief kan een intelligent accubeheeralgoritme worden gekozen: zie BatteryLife. De belastingsuitgang is bestand tegen kortsluiting.

Sommige belastingen (vooral omvormers) kunnen het beste rechtstreeks op de accu worden aangesloten, en de afstandsbediening van de omvormer op de belastingsuitgang. Hiervoor kan een speciale interfacekabel nodig zijn, zie paragraaf 3.6.

## 1.3 BatteryLife: intelligent accubeheer

Als een zonnelaadcontroller de accu niet in één dag weer volledig kan opladen, is het resultaat vaak dat de accu voortdurend schommelt tussen "gedeeltelijk opgeladen" en "volledig ontladen". Deze werkwijze (de accu niet regelmatig volledig weer opladen) maakt een loodzuuraccu binnen enkele weken of maanden helemaal kapot.

Het BatteryLife-algoritme houdt de laadstatus van de accu in de gaten en verhoogt, indien nodig, dag na dag het niveau voor belastingsontkoppeling (d.w.z. koppelt de belasting eerder los) tot de energie die van een zonnepaneel verkregen is, voldoende is om de accu opnieuw op te laden tot bijna de volledige 100%. Vanaf dat ogenblik wordt het niveau voor belastingsontkoppeling gemoduleerd, zodat de accu ongeveer één keer per week tot bijna de volledige 100% wordt geladen.

## 1.4 Interne temperatuursensor

Compenseert absorptie- en float-laadspanningen voor temperatuur.

## **1.5 Automatische herkenning van de accuspanning**

De laadcontroller past zich automatisch aan aan een systeem van 12V of 24V.

## **1.6 Driestaps laden**

De laadcontroller is geconfigureerd voor een driestaps laadproces: Bulk – Absorptie - Float.

### **1.6.1. Bulk-fase**

Tijdens deze fase voorziet de controller zoveel mogelijk laadstroom om de accu's snel te laden. Wanneer de accuspanning de instelling van de absorptiespanning bereikt, activeert de controller de volgende fase (absorptie).

### **1.6.2. Absorptie-fase**

Tijdens deze fase schakelt de controller over op de constante-spanningsmodus, waarbij de absorptiespanning wordt toegepast op de accu. Wanneer de laadstroom afneemt tot aan de instelling van de float-leemtegrensstroom, is de accu volledig geladen en schakelt de controller over naar de float-fase.

### **1.6.3. Float-fase**

Tijdens deze fase wordt de float-spanning toegepast op de accu om deze volledig geladen te houden.

Wanneer de accuspanning minstens 1 minuut onder 13,2 volt daalt, wordt een nieuwe laadcyclus geactiveerd.

## **1.7 Opties voor monitoring en configuratie**


### **1.7.1. Apple- en Android-smartphones, -tablets en overige apparaten**

Download de VictronConnect App. Kijk voor details op

<https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start> en

<https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victronconnect-app>

Hiervoor is een 'VE.Direct Bluetooth Smart dongle vereist: zie onze website.

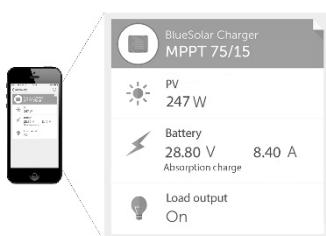

### **1.7.2 MPPT Control (monitoring en configureren) of het ColorControl-paneel (alleen monitoring)**

VE.Direct-kabel vereist.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

## 2 Veiligheidsvoorschriften



**Ontploffingsgevaar wegens vonken**

**Gevaar van elektrische schokken**

- Aanbevolen wordt deze handleiding zorgvuldig te lezen voordat het product wordt geïnstalleerd en in gebruik wordt genomen.
- Dit product is ontworpen en getest in overeenstemming met internationale normen. De apparatuur mag enkel worden gebruikt voor de bedoelde toepassing.
- Installeer het product in een hittebestendige omgeving. Zorg ervoor dat er zich geen chemische stoffen, plastic onderdelen, gordijnen of andere soorten textiel enz. in de onmiddellijke omgeving van de apparatuur bevinden.
- Zorg ervoor dat de apparatuur wordt gebruikt in de juiste omgevingsvooraarden. Gebruik het product nooit in een vochtige omgeving.
- Gebruik het product nooit op plaatsen waar zich gas- of stofexplosies kunnen voordoen.
- Zorg ervoor dat er altijd voldoende vrije ruimte rondom het product is voor ventilatie.
- Raadpleeg de specificaties van de accufabrikant om te waarborgen dat de accu geschikt is voor gebruik met dit product. Volg steeds de veiligheidsvoorschriften van de accufabrikant.
- Bescherm de zonne-energiemodules tegen rechtstreekse lichtinval tijdens de installatie, bv. door ze te bedekken.
- Raak nooit niet-geïsoleerde kabeluiteinden aan.
- Gebruik enkel geïsoleerd gereedschap.
- Maak de verbindingen steeds in de volgorde zoals beschreven in punt 3.5.
- Degene die het product installeert moet zorgen voor een trekontlasting voor de accukabels, zodat een eventuele spanning niet op de kabels wordt overgedragen.
- Naast deze handleiding moet de bedieningshandleiding of de onderhoudshandleiding een onderhoudshandleiding voor de accu bevatten die van toepassing is op de gebruikte accutypen.

## 3. Installatie

### 3.1. Algemeen

- Installeer verticaal op een onbrandbaar oppervlak met de voedingsklemmen naar omlaag.
- Installeer dicht bij de accu maar nooit rechtstreeks boven de accu (om schade wegens gasvorming van de accu te voorkomen).
- Gebruik kabels met een diameter van 6mm<sup>2</sup>. De maximum lengte van de kabels bedraagt 5m. (als de kabels naar de PV panelen langer moeten zijn dan 5m, gebruik dan kabels met een grotere doorsnede of parallelle kabels en installeer een kabelkast naast de controller en verbind deze met een korte kabel van 6mm<sup>2</sup> met de controller).
- 20A accuzekering: vervangbare zekering in de controller, naast de accuklemmen.
- Aarding: indien aarding nodig is, **gebruik dan slechts één aardpunt. Aard nooit zowel de negatieve pool van de solar installatie als de negatieve pool van de accu.**

### 3.2. PV configuratie

De controller werkt alleen als de PV spanning hoger is dan de accuspanning (Vaccu).

- De controller start pas als de PV spanning hoger is dan Vaccu + 5V. Vanaf dan bedraagt de minimum PV spanning Vaccu + 1V
- Maximum PV open klemspanning: 75V.

De controller kan worden gebruikt met elke PV configuratie die voldoet aan de drie bovenstaande voorwaarden.

#### Bijvoorbeeld:

##### 12V accu en mono- of polykristallijne panelen

- Minimum aantal seriële cellen: 36 (12V paneel).
- Aanbevolen aantal cellen voor hoogste controllerefficiëntie: 72 (2x 12V paneel in serie of 1x 24V paneel).
- Maximum: 108 cellen (3x 12V paneel in serie).

##### 24V accu en mono- of polykristallijne panelen

- Minimum aantal seriële cellen: 72 (2x 12V paneel in serie of 1x 24V paneel).
- Maximum: 108 cellen (3x 12V paneel in serie).

### 3.3. Configuratie van de controller (zie afbeelding 1 en 2 achter in het manual)

De VE.Direct communicatie port (see sectie 3.8) kan worden gebruikt om the load output te configureren:

#### 3.3.1. **Geen brug:** BatteryLife algoritme (zie 1.2.2.)

#### 3.3.2. **Brug tussen pin 1 en pin 2:** conventioneel (zie 1.2.1.)

Belasting ontkoppeling bij lage spanning: 11,1V of 22,2V

Automatische belastingsherkoppeling: 13,1V of 26,2V

#### 3.3.3. **Brug tussen pin 2 en pin 3:** conventioneel (zie 1.2.1.)

Belasting ontkoppeling bij lage spanning: 11,8V of 23,6V

Automatische belastingsherkoppeling: 14V of 28V

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

### 3.4 LEDs

**Groene LED:** geeft aan welke load output controle algoritme is gekozen.

**Aan:** één van de twee conventionele lading output controle algoritmen (zie figuur 2)

**Knipperend:** BatteryLife load output controle algoritme (zie figuur 2)

**Gele LED:** geeft laadsequentie aan

**Uit:** geen stroom van PV installatie (of PV installatie omgepoold aangesloten)

**Snel knipperend:** bulk laden (accu gedeeltelijk geladen)

**Traag knipperend:** absorptieladen (accu tot 80% of meer geladen)

**Aan:** float-laden (accu volledig geladen)

### 3.5 Kabelaansluitingsvolgorde (zie afbeelding 3)

**Ten eerste:** sluit de kabels aan op de belasting maar zorg ervoor dat alle belastingen zijn uitgeschakeld.

**Ten tweede:** sluit de accu aan (hierdoor kan de controller de systeemspanning herkennen).

**Ten derde:** sluit het zonnepaneel aan (in het geval van omgepoolsde aansluiting warmt de controller op, maar wordt de accu niet geladen).

Het systeem is nu klaar voor gebruik.

### 3.6 Een omvormer aansluiten

De belastingsuitgang kan worden gebruikt om DC-belastingen te voeden en gelijktijdig een omvormer te bedienen.

De omvormermodellen Phoenix 12/800, 24/800, 12/1200 en 24/1200 van Victron kunnen worden bediend door de rechter aansluiting van de afstandsbediening van de omvormer rechtstreeks op de belastingsuitgang van de zonnelader aan te sluiten (zie afbeelding 4 aan het eind van deze handleiding). Zo kunnen alle Phoenix VE.Direct omvormers worden bediend door deze aan te sluiten op de aansluiting aan de linker zijde van de afstandsbediening.

De brug tussen links en rechts moet worden verwijderd.

Voor de Victron-omvormermodellen Phoenix 12/180, 24/180, 12/350, 24/350, de Phoenix C-omvormermodellen en de MultiPlus C-modellen is een interfacekabel nodig: de inverting remote on-off cable, artikelnummer ASS030550100, zie afbeelding 5 aan het einde van deze handleiding.

### 3.7 Accu-oplaadinformatie

De laadcontroller begint elke ochtend, zodra de zon begint te schijnen, een nieuwe laadcclus.

De maximale duur van de absorptieperiode wordt bepaald door de accuspanning. Deze wordt net vóór het opstarten van de acculader in de ochtend gemeten:

| Accuspanning V <sub>b</sub> (bij het opstarten) | Maximale absorptietijd |
|---|------------------------|
| V <sub>b</sub> < 23,8V                          | 6u                     |
| 23,8V < V <sub>b</sub> < 24,4V                  | 4u                     |
| 24,4V < V <sub>b</sub> < 25,2V                  | 2u                     |
| V <sub>b</sub> > 25,2V                          | 1u                     |

(deel de spanningen bij een 12V-systeem door 2)

Als de absorptieperiode wordt onderbroken door een wolk of een stroomvretende last, wordt het absorptieproces weer hervat als de absorptiespanning later die dag weer wordt bereikt, tot de absorptieperiode is voltooid.

De absorptieperiode eindigt ook als de uitgangsstroom van de acculader onder minder dan 1 Ampère daalt. Niet vanwege het lage vermogen van het zonnepaneel, maar omdat de accu volledig wordt opgeladen (staartstroomuitschakeling).

Dit algoritme voorkomt dat de accu als gevolg van dagelijkse absorptielading wordt overladen als het systeem zonder last of met een kleine last wordt gebruikt.

#### 3.7.1. Automatische egalisatie

De automatische egalisatie staat standaard ingesteld op 'OFF' (uit). Door gebruik te maken van het configuratietool mpptprefs kan deze instelling worden geconfigureerd met een getal tussen 1 (elke dag) en 250 (om de 250 dagen). Als de automatische egalisatie actief is, wordt de absorptietijd gevuld door een periode van constante stroom met beperkte spanning. De stroom wordt beperkt tot 8% van de bulkstroom voor alle standaard fabrieksaccu's en tot 25% van de bulkstroom voor een gebruiker gedefinieerd accutype. De bulkstroom is de nominale laderstroom, tenzij u voor een lagere maximum stroominstelling hebt gekozen.

In het geval van standaard fabrieksaccu's stopt de automatische egalisatie als de spanningslimiet 16,2V / 32,4V wordt bereikt of nadat t = (absorptietijd)/8, naargelang wat zich het eerst voordoet.

Bij het gebruikersgedefinieerde accutype stopt de automatische egalisatie na t = (absorptietijd)/2.

Als de automatische egalisatie niet volledig is voltooid binnen één dag, wordt deze niet de volgende dag hervat. De volgende egalisatiesessie vindt dan plaats, zoals bepaald door de daginterval.

### 3.8 VE.Direct-communicatiepoort

Om verbinding te maken met een MPPT Control of een Color Control paneel (zie ook sectie 1.7) is een VE.Direct kabel nodig.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

## 4. Probleemoplossing

| Probleem                                 | Mogelijke oorzaak   | Oplossing   |
|--|---|---|
| Lader werkt niet                         | Omgepoerde PV aansluiting   | Sluit PV juist aan  |
|  | Geen zekering geplaatst   | Plaats een 20A zekering   |
| Zekering doorgebrand                     | Omgepoerde accuaansluiting  | 1. Sluit accu juist aan<br>2. Vervang zekering  |
| De accu wordt niet volledig geladen      | Gebrekkige accuverbinding   | Controleer accuverbinding   |
|  | Te hoge kabelverliezen  | Gebruik kabels met een grotere diameter   |
|  | Groot omgevingstemperatuurverschil tussen lader en accu ( $T_{omg\_lader} > T_{omg\_accu}$ )      | Zorg ervoor dat de omgevingsomstandigheden gelijk zijn voor de lader en de accu   |
|  | Enkel voor een 24V systeem: foute systeemspanning gekozen (12V i.p.v. 24V) door de laadcontroller | Koppel de PV installatie en de accu los, zorg ervoor dat de accuspanning minstens >19V bedraagt en sluit opnieuw aan  |
|  | Er is een accucel defect  | Vervang accu  |
| De accu wordt overladen                  | Groot omgevingstemperatuurverschil tussen lader en accu ( $T_{omg\_lader} < T_{omg\_accu}$ )      | Zorg ervoor dat de omgevingsomstandigheden gelijk zijn voor de lader en de accu   |
| Belastingsuitgang wordt niet geactiveerd | Maximum stroomlimiet overschreden   | Zorg ervoor dat de uitgangsstroom niet hoger is dan 15A   |
|  | DC belasting in combinatie met capacitieve belasting (bv. omvormer) toegepast                     | Koppel de DC belasting los tijdens het opstarten van de capacitieve belasting. Koppel de AC-belasting los van de omvormer, of sluit de omvormer aan zoals beschreven in punt 3.6. |
|  | Kortsluiting  | Controleer of de belastingsaansluiting kortgesloten is  |

## 5 Specificaties

| BlueSolar laadcontroller  | MPPT 75/10   | MPPT 75/15 |
|---|--|------------|
| Accuspanning  | 12/24V Auto Select   |            |
| Maximum accustroom  | 10A  | 15A        |
| Maximum PV vermogen, 12V 1a,b)  | 200W (MPPT-bereik 15V tot 70V)   |            |
| Maximum PV vermogen, 24V 1a,b)  | 400W (MPPT-bereik 30V tot 70V)   |            |
| Automatische belastingsontkoppeling   | Ja, maximum belasting 15A  |            |
| Maximum PV open spanning  | 75V maximum in koude omgeving<br>74V om te starten en wanneer in bedrijf |            |
| Piekefficiëntie   | 98%  |            |
| Eigen verbruik  | 10mA   |            |
| Laadspanning 'absorptie'  | 14,4V / 28,8V (regelbaar)  |            |
| Laadspanning 'float'  | 13,8V / 27,6V (regelbaar)  |            |
| Laadspanning 'egalisatie'   | 16,2V / 32,4V (regelbaar)  |            |
| Laadalgoritme   | meertraps adaptief   |            |
| Temperatuurcompensatie  | -16mV / °C resp. -32mV / °C  |            |
| Continue belastingstroom/piekbelastingstroom  | 15A / 50A  |            |
| Belastingsontkoppeling bij lage spanning  | 11,1V / 22,2V of 11,8V / 23,6V of BatteryLife algoritme                  |            |
| Belastingsherkoppeling bij lage spanning  | 13,1V / 26,2V of 14V / 28V of BatteryLife algoritme                      |            |
| Beveiliging   | Ompolting accu (zekering)<br>Kortsluiting uitgang<br>Overtemperatuur     |            |
| Bedrijfstemperatuur   | -30 tot +60°C (volledig nominaal vermogen tot 40°C)                      |            |
| Vocht   | 100%, niet condenserend  |            |
| Maximale hoogte   | 2000m  |            |
| Omgevingsomstandigheden   | Binnen, natuurlijk   |            |
| Verontreinigingsgraad   | PD3  |            |
| Datacommunicatiepoort   | VE.Direct<br>Zie het whitepaper over datacommunicatie op onze website    |            |
| BEHUIZING   |  |            |
| Kleur   | Blaauw (RAL 5012)  |            |
| Vermogensklemmen  | 6mm <sup>2</sup> / AWG10   |            |
| Beschermingsklasse  | IP43 (elektronische componenten)<br>IP 22 (aansluitingsgebied)           |            |
| Gewicht   | 0,5kg  |            |
| Afmetingen (h x b x d)  | 100 x 113 x 40mm   |            |
| NORMEN  |  |            |
| Veiligheid  | EN/IEC 62109   |            |
| 1a) Als er meer PV vermogen wordt aangesloten, beperkt de controller het ingangsvermogen tot 200W resp. 400W.                   |  |            |
| 1b) De controller start pas als de PV spanning hoger is dan Vaccu + 5V.<br>Vanaf dat bedraagt de minimum PV spanning Vaccu + 1V |  |            |

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

# 1 Description générale

## 1.1 Suivi ultra rapide du MPPT

Quand l'intensité lumineuse change constamment, en particulier si le ciel est nuageux, un algorithme MPPT rapide améliorera la collecte d'énergie jusqu'à 30 % par rapport aux contrôleurs de charge PWM (modulation de largeur d'impulsion), et jusqu'à 10 % par rapport aux contrôleurs MPPT plus lents.

## 1.2 Sortie de charge

La décharge excessive de la batterie peut être évitée en connectant toutes les charges à la sortie de charge. La sortie de charge déconnectera la charge quand la batterie aura été déchargée à une tension prédéterminée.

Sinon, un algorithme de gestion de batterie intelligente peut être choisi : voir BatteryLife.

La sortie de charge est protégée contre les courts-circuits.

Certaines charges (en particulier les convertisseurs) seront plutôt connectées directement à la batterie, et le contrôle à distance du convertisseur à la sortie de charge. Un câble d'interface spécial peut être nécessaire, veuillez consulter la section 3.6.

## 1.3 BatteryLife : gestion intelligente de la batterie

Quand un contrôleur de charge solaire ne peut pas recharger la batterie entièrement en un jour, il en résulte souvent que la batterie alterne constamment entre un état « en partie chargée » et un état « fin de décharge ». Ce mode de fonctionnement (recharge complète non régulière) endommagera les batteries au plomb en quelques semaines ou quelques mois.

L'algorithme de BatteryLife contrôlera l'état de charge de la batterie, et le cas échéant, augmentera légèrement, jour après jour le niveau de déconnexion de la charge (c.à.d. il déconnectera la charge plus tôt), jusqu'à ce que l'énergie solaire produite soit suffisante pour recharger la batterie à près de 100 % de sa capacité. À partir de là, le niveau de déconnexion de la charge sera modulé afin qu'une recharge de près de 100 % soit atteinte au moins une fois par semaine.

## 1.4 Sonde de température interne.

Elle compense les tensions de charge d'absorption et float en fonction de la température.

## 1.5 Reconnaissance automatique de la tension de batterie

Le contrôleur s'adapte automatiquement à un système de 12 V ou 24 V.

## 1.6 Chargement en trois étapes

Le contrôleur est configuré pour un processus de charge en trois étapes : Bulk – Absorption - Float.

### 1.6.1. Étape Bulk

Au cours de cette étape, le contrôleur délivre autant de courant que possible pour recharger rapidement les batteries. Lorsque la tension de batterie atteint la tension d'absorption configurée, le contrôleur active l'étape suivante (absorption).

### 1.6.2. Étape Absorption

Au cours de cette étape, le contrôleur commute au mode de tension constante quand la tension d'absorption est appliquée à la batterie. Quand le courant de charge diminue au courant de transition float configuré, la batterie est complètement chargée et le contrôleur commute à l'étape float.

### 1.6.3. Étape Float

Au cours de cette étape, la tension float est appliquée à la batterie pour la maintenir en état de charge complète.


Quand la tension de la batterie chute en dessous de 13,2 Volts pendant au moins 1 minute, un nouveau cycle de charge se déclenchera.

## 1.7 Options de configuration et surveillance

### 1.7.1. Smartphones Apple et Android, tablettes et autres dispositifs

Téléchargez l'application VictronConnect. Pour davantage de détails, consultez <https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start> et <https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victronconnect-app>

Une clé électronique Bluetooth Smart communicant avec VE.Direct est nécessaire. Consultez notre site Web.

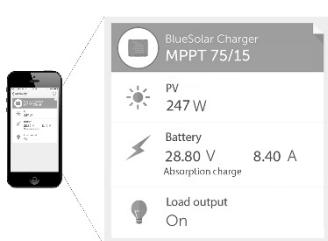

### 1.7.2 Tableau de commande MPPT Control (configuration et surveillance) ou ColorControl (surveillance uniquement)

Câble VE.Direct requis.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

## 2 Instructions de sécurité



### Risque d'explosion due aux étincelles

### Risque de décharge électrique

- Il est conseillé de lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le produit.
- Cet appareil a été conçu et testé conformément aux normes internationales. L'appareil doit être utilisé uniquement pour l'application désignée.
- Installer l'appareil dans un environnement protégé contre la chaleur. Par conséquent, il faut s'assurer qu'il n'existe aucun produit chimique, pièce en plastique, rideau ou autre textile, à proximité de l'appareil.
- S'assurer que l'appareil est utilisé dans des conditions d'exploitation appropriées. Ne jamais l'utiliser dans un environnement humide.
- Ne jamais utiliser l'appareil dans un endroit présentant un risque d'explosion de gaz ou de poussière.
- S'assurer qu'il y a toujours suffisamment d'espace autour du produit pour l'aération.
- Consultez les caractéristiques fournies par le fabricant pour s'assurer que la batterie est adaptée pour être utilisée avec cet appareil. Les instructions de sécurité du fabricant de la batterie doivent toujours être respectées.
- Protéger les modules solaires contre la lumière incidente durant l'installation, par exemple en les recouvrant.
- Ne jamais toucher les bouts de câbles non isolés.
- N'utiliser que des outils isolés.
- Les connexions doivent être réalisées conformément aux étapes décrites dans la section 3.5.
- L'installateur du produit doit fournir un passe-fil à décharge de traction pour éviter la transmission de contraintes aux connexions.
- En plus de ce manuel, le manuel de fonctionnement ou de réparation du système doit inclure un manuel de maintenance de batterie applicable au type de batteries utilisées.

## 3. Installation

### 3.1 Généralités

- Montage vertical sur un support ininflammable, avec les bornes de puissance dirigées vers le bas.
- Montage près de la batterie, mais jamais directement dessus (afin d'éviter des dommages dus au dégagement gazeux de la batterie).
- Utilisez des câbles avec une section efficace de 6 mm<sup>2</sup>. Ils ne doivent pas mesurer plus de 5 m de long.  
(si les câbles raccordés aux panneaux solaires doivent avoir une longueur supérieure à 5 m, il faut augmenter la section efficace ou utiliser des câbles parallèles, installer une boîte de connexion à côté du contrôleur et la connecter au contrôleur avec un câble de 6 mm<sup>2</sup>.
- fusible de batterie 20 A : fusible remplaçable dans le contrôleur, à côté des bornes de batterie.
- Mise à la terre : Si une mise à la terre est nécessaire, **n'utiliser qu'un seul point de mise à la terre. Ne jamais mettre à la terre le pôle négatif du champ de panneaux photovoltaïques et le pôle négatif de la batterie.**

### 3.2. Configuration PV

Le contrôleur ne fonctionnera que si la tension PV dépasse la tension de la batterie (Vbat).

- La tension PV doit dépasser Vbat + 5 V pour que le contrôleur se mette en marche.
- Ensuite, la tension PV minimale est Vbat + 1 V
- Tension PV maximale de circuit ouvert : 75 V

Le contrôleur peut être utilisé avec tout type de configuration PV conformément aux conditions mentionnées ci-dessus.

#### Par exemple :

##### Batterie de 12V et panneaux polycristallins ou monocristallins

- Nombre minimal de cellules en série : 36 (panneau 12 V).
- Nombre de cellules recommandé pour la meilleure efficacité du contrôleur : 72  
(2 panneaux de 12 V en série ou 1 panneau de 24 V).
- Maximum : 108 cellules (3 panneaux de 12 V en série).

##### Batterie de 24V et panneaux polycristallins ou monocristallins

- Nombre minimal de cellules en série : 72  
(2 panneaux de 12 V en série ou 1 panneau de 24 V).
- Maximum : 108 cellules (3 panneaux de 12 V en série).

### 3.3. Configuration du contrôleur (**voir figure 1 et 2 à la fin du manuel**)

Le port de communication VE.Direct (voir sect. 3.8) peut être utilisé pour configurer la sortie de la charge :

#### 3.3.1. Pas de pont : Algorithme BatteryLife (voir 1.2.2.)

### 3.3.2. Pont entre la broche 1 et la broche 2 : conventionnel (voir 1.2.1.)

Déconnexion de la charge en cas de tension réduite : 11,1 V ou 22,2 V

Reconnexion automatique de la charge : 13,1 V ou 26,2 V

### 3.3.3. Pont entre la broche 2 et la broche 3 : conventionnel (voir 1.2.1.)

Déconnexion de la charge en cas de tension réduite : 11,8 V ou 23,6 V

Reconnexion automatique de la charge : 14 V ou 28 V

## 3.4 LED

**Voyant LED vert** : il indique quel algorithme de contrôle de sortie de charge a été choisi.

**On (allumé fixe)** : un des deux algorithmes conventionnels de contrôle de sortie de charge (Voir Illustration 2)

**Clignotement** : Algorithme de contrôle de sortie de charge BatteryLife (Voir Illustration 2)

**LED jaune** : ce voyant indique la phase de charge

**Off** : le champ de panneaux PV n'envoie aucune puissance (ou il est connecté en polarité inversée)

**Clignotement rapide** : charge bulk (batterie partiellement chargée)

**Clignotement lent** : charge d'absorption (batterie chargée à 80 % ou plus)

**On** : charge float (batterie entièrement chargée)

## 3.5 Séquence de connexion des câbles (voir figure 3)

**1** : connectez les câbles à la charge, mais assurez-vous que toutes les charges sont éteintes.

**2** : connectez la batterie (cela permettra au contrôleur de reconnaître la tension du système).

**3** : connectez le champ de panneaux PV (s'il est connecté en polarité inversée, le contrôleur se chauffera, mais il ne chargerà pas la batterie).

Le système est maintenant prêt à l'emploi.

## 3.6 Raccorder un convertisseur

La sortie de charge peut être utilisée pour alimenter des charges CC et en même temps pour contrôler un convertisseur.

Les convertisseurs Victron, Modèles Phoenix 12/800, 24/800, 12/1200 et 24/1200 peuvent être contrôlés en raccordant la connexion droite du contrôle à distance du convertisseur directement à la sortie de charge du chargeur solaire (voir figure 4 à la fin de ce manuel). De même, tous les convertisseurs VE.Direct Phoenix peuvent être contrôlés en raccordant la connexion de gauche au contrôle à distance

Le pont entre la droite et la gauche doit être enlevé.

Pour les convertisseurs Victron, Modèles Phoenix 12/180, 24/180, 12/350, 24/350, les modèles C des convertisseurs Phoenix et les modèles C des MultiPlus, un câble d'interface est nécessaire : le cable inverseur d'allumage/arrêt à distance, numéro de pièce ASS030550100, voir figure 5 à la fin de ce manuel.

### 3.7 Information relative à la charge de batterie

Le contrôleur de charge démarre un nouveau cycle de charge chaque matin dès que le soleil commence à briller.

La durée maximale de la période d'absorption est déterminée par la tension de batterie mesurée juste avant que le chargeur solaire ne démarre le matin :

| Tension de batterie Vb (@start-up) | Durée maximale d'absorption |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Vb < 23,8 V                        | 6 h                         |
| 23,8 V < Vb < 24,4 V               | 4 h                         |
| 24,4 V < Vb < 25,2 V               | 2 h                         |
| Vb < 25,2 V                        | 1 h                         |

(Diviser les tensions par 2 pour un système de 12 V)

Si la période d'absorption est interrompue en raison d'un nuage ou d'une charge énergivore, le processus d'absorption reprendra quand la tension d'absorption sera de nouveau atteinte plus tard dans la journée, jusqu'à ce que la période d'absorption prenne fin.

La période d'absorption termine également si le courant de sortie du chargeur solaire chute en-dessous de 1 A, non pas en raison d'une faible sortie du champ solaire mais parce que la batterie est entièrement chargée (courant de queue coupé).

Cet algorithme empêche la surcharge de la batterie due à la charge d'absorption quotidienne quand le système fonctionne sans charge ou avec une petite charge.

#### 3.7.1. Égalisation automatique

Par défaut, l'égalisation automatique est configurée sur « OFF » (éteinte). En utilisant l'outil de configuration mpptprefs, ce paramètre peut être configuré avec un nombre allant de 1 (tous les jours) à 250 (tous les 250 jours). Si l'égalisation automatique est activée, la charge d'absorption sera suivie d'une période de courant constant limité par la tension. Le courant est limité à 8 % du courant bulk pour le type de batterie défini par défaut en usine, et à 25 % du courant bulk pour le type de batterie défini par l'utilisateur. Le courant bulk est le courant de charge nominal sauf si un courant maximal plus faible a été paramétré.

Si on utilise le type de batterie défini par défaut en usine, l'égalisation automatique prend fin lorsque la limite de tension de 16,2 V/32,4 V a été atteinte, ou après  $t = (\text{durée absorption})/8$ , quelle que soit situation qui se produit en premier.

Pour le type de batterie défini par l'utilisateur, l'égalisation automatique termine après  $t = (\text{temps d'absorption})/2$ .

Si l'égalisation automatique n'est pas entièrement achevée en un jour, elle ne reprendra pas le lendemain. L'égalisation suivante aura lieu en fonction de l'intervalle de jours déterminé.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

### 3.8 Port de communication VE.Direct

Pour connecter un tableau de commande MPPT Control ou Color Control (consulter également la: section 1.7)  
Câble VE.Direct requis.

## 4. Dépannages

| Problème                                   | Cause possible   | Solution possible  |
|--|--|--|
| Le chargeur ne marche pas                  | Connexion PV inversée  | Connectez le système PV correctement   |
|  | Pas de fusible inséré  | Insérer un fusible de 20 A   |
| Fusible grillé                             | Connexion de batterie inversée   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connectez correctement la batterie</li> <li>2. Remplacez le fusible</li> </ol>   |
| La batterie n'est pas complètement chargée | Raccordement défectueux de la batterie   | Vérifiez la connexion de la batterie   |
|  | Pertes trop élevées à travers le câble   | Utilisez des câbles avec une section efficace plus large   |
|  | Importante différence de température ambiante entre le chargeur et la batterie ( $T_{ambient\_chg} > T_{ambient\_batt}$ )            | Assurez-vous que les conditions ambiantes sont les mêmes pour le chargeur et la batterie   |
|  | <i>Uniquement pour un système de 24 V : le contrôleur de charge a choisi la tension incorrecte du système (12 V au lieu de 24 V)</i> | Déconnectez le système PV et la batterie après vous être assurés que la tension de batterie est au moins à > 19 V. Reconnectez correctement  |
| La batterie est surchargée                 | Une cellule de la batterie est défectueuse   | Remplacez la batterie  |
|  | Importante différence de température ambiante entre le chargeur et la batterie ( $T_{ambient\_chg} < T_{ambient\_batt}$ )            | Assurez-vous que les conditions ambiantes sont les mêmes pour le chargeur et la batterie   |
| La sortie de charge ne s'active pas        | Limite maximale de courant dépassée  | Assurez-vous que le courant de sortie ne dépasse pas 15 A  |
|  | Charge CC combinée à la charge capacitive appliquée (par ex. convertisseur)  | Déconnectez la charge CC pendant le démarrage de la charge capacitive<br>Déconnectez la charge CC pendant le démarrage de la charge CA de déconnexion de charge capacitive du convertisseur, ou connectez le convertisseur comme il est expliqué dans la section 3.6 |
|  | Court-circuit  | Vérifiez s'il y a un court-circuit sur la connexion de la charge   |

# 5 Spécifications

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

| Contrôleur de charge BlueSolar  | MPPT 75/10  | MPPT 75/15 |
|---|---|------------|
| Tension de la batterie  | Sélection automatique 12/24 V   |            |
| Courant de batterie maximal   | 10 A  | 15 A       |
| Puissance maximale PV, 12 V 1a, b)  | 200 W (MPPT plage de 15 V à 70 V)   |            |
| Puissance maximale PV, 24 V 1a, b)  | 400 W (MPPT plage de 30 V à 70 V)   |            |
| Déconnexion de charge automatique   | Oui, charge maximale 15 A   |            |
| Tension PV maximale de circuit ouvert   | 75 V maximum sous conditions froides<br>74 V pour démarrer et fonctionnement normal                   |            |
| Efficacité de crête   | 98 %  |            |
| Autoconsommation  | 10 mA   |            |
| Tension de charge « d'absorption »  | 14,4 V/28,8 V (réglable)  |            |
| Tension de charge « d'égalisation »   | 16,2 V/32,4 V (réglable)  |            |
| Tension de charge « float »   | 13,8 V/27,6 V (réglable)  |            |
| Algorithme de charge  | adaptative à étapes multiples   |            |
| Compensation de température   | -16 mV / °C resp. -32 mV / °C   |            |
| Courant de charge continu/de crête  | 15 A / 50 A   |            |
| Déconnexion en cas de charge de tension réduite   | 11,1 V / 22,2 V ou 11,8V / 23,6V<br>ou Algorithme BatteryLife   |            |
| Reconnexion de charge en cas de tension réduite   | 13,1 V / 26,2 V ou 14 V / 28 V<br>ou Algorithme BatteryLife   |            |
| Protection  | Inversion de polarité de batterie (fusible)<br>Court-circuit en sortie<br>Surchauffe                  |            |
| Température de fonctionnement   | -30 à +60°C (puissance nominale en sortie jusqu'à 40°C)   |            |
| Humidité  | 100 %, sans condensation  |            |
| Altitude maximale   | 2000 m  |            |
| Conditions environnementales  | Intérieur, sans climatisation   |            |
| Niveau de pollution   | PD3<br>VE.Direct  |            |
| Port de communication de données  | Consultez notre livre blanc concernant les communications de données qui se trouve sur notre site Web |            |
| <b>BOÎTIER</b>  |   |            |
| Couleur   | Bleu (RAL 5012)   |            |
| Bornes de puissance   | 6 mm <sup>2</sup> / AWG10   |            |
| Degré de protection   | IP43 (composants électroniques)<br>IP 22 (zone de connexion)  |            |
| Poids   | 0,5 kg  |            |
| Dimensions (h x l x p)  | 100 x 113 x 40 mm   |            |
| <b>NORMES</b>   |   |            |
| Sécurité  | EN/IEC 62109  |            |
| 1a) Si une puissance PV supérieure est connectée, le contrôleur limitera la puissance d'entrée à 200 W et 400 W respectivement.         |   |            |
| 1b) La tension PV doit dépasser Vbat + 5 V pour que le contrôleur se mette en marche.<br>Ensuite, la tension PV minimale est Vbat + 1 V |   |            |



EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

# 1 Allgemeine Beschreibung

## 1.1 Ultraschnelles MPPT-Tracking

Insbesondere bei bedecktem Himmel, wenn die Lichtintensität sich ständig verändert, verbessert ein schnellerer MPPT-Algorithmus den Energieertrag im Vergleich zu PWM-Lade-Reglern um bis zu 30% und im Vergleich zu langsameren MPPT-Reglern um bis zu 10%.

## 1.2 Lastausgang

Ein Überladen der Batterie lässt sich verhindern, indem sämtliche Lasten an den Lastausgang angeschlossen werden. Der Lastausgang trennt die Lasten ab, wenn die Batterie bis zu einem vorgegebenen Spannungswert entladen wurde.

Alternativ lässt sich auch ein Algorithmus für intelligentes Batteriemanagement wählen: siehe BatteryLife.

Der Lastausgang ist kurzschlussicher.

Einige Lasten (insbesondere Wechselrichter) lassen sich am besten direkt mit der Batterie verbinden. Die Wechselrichter-Fernsteuerung lässt sich am besten mit dem Lastausgang verbinden. Unter Umständen wird ein besonderes Schnittstellenkabel benötigt, bitte beachten Sie Kapitel 3.6.

## 1.3 BatteryLife: intelligentes Batteriemanagement

Ist der Solar-Lade-Regler nicht in der Lage, die Batterie innerhalb eines Tages bis zu ihrer vollen Kapazität aufzuladen, wechselt der Status der Batterie ständig zwischen "teilweise geladen" und "Ende der Entladung" hin und her. Dieser Betriebsmodus (kein regelmäßiges volles Aufladen) beschädigt eine Blei-Säure-Batterie binnen weniger Wochen oder Monaten.

Der BatteryLife Algorithmus überwacht den Ladezustand der Batterie und sofern erforderlich hebt er Tag für Tag den Schwellwert zum Abtrennen der Last an (d. h., die Last wird früher abgetrennt), bis die gewonnene Energie ausreicht, um die Batterie bis auf nahezu 100% aufzuladen. Ab diesem Punkt wird der Schwellwert für das Abschalten der Last moduliert, so dass die Aufladung zu nahezu 100% etwa einmal wöchentlich erreicht wird.

## 1.4 Interner Temperaturfühler

Gleicht Konstant- und Ladeerhaltungs-Spannungen nach Temperatur aus.

## **1.5. Automatische Erkennung der Batteriespannung**

Der Lade-Regler passt sich automatisch an ein 12V bzw. 24V System an.

## **1.6 Drei-Stufen-Ladung**

Der Lade-Regler ist für einen Drei-Stufen-Ladeprozess konfiguriert: Konstantstromphase - Konstantspannungsphase und Ladeerhaltungsspannungsphase)

### **1.6.1. Konstantstromphase**

Während dieser Phase liefert der Regler so viel Ladestrom wie möglich, um die Batterien schnell aufzuladen. Wenn die Batteriespannung die Einstellung für die Konstantspannung erreicht, aktiviert der Regler die nächste Stufe (Konstantspannung).

### **1.6.2. Konstantspannungsphase**

Während dieser Stufe schaltet der Regler in den Konstantspannungsmodus, bei dem Konstantspannung an der Batterie anliegt. Wenn der Ladestrom abnimmt und die eingestellten Werte für den Übergangsstrom in die Ladeerhaltungsphase erreicht wird, ist die Batterie voll aufgeladen und der Regler schaltet um in die Ladeerhaltungsphase.

### **1.6.3. Ladeerhaltungsphase**

Während dieser Phase, liegt Ladeerhaltungsspannung an der Batterie an, um sie im voll geladenen Zustand zu erhalten.

Wenn die Batteriespannung mindestens 1 Minute lang unter 13,2 Volt abfällt, wird ein neuer Ladezyklus ausgelöst.

## **1.7 Überwachungs- und Konfigurationsoptionen**


### **1.7.1. Apple und Android Smartphones, Tablets und weitere Geräte**

Laden Sie die VictronConnect App herunter. Weitere Einzelheiten siehe

<https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start> und

<https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victronconnect-app>

VE.Direct Bluetooth Smart Dongle erforderlich: Siehe unsere Website.

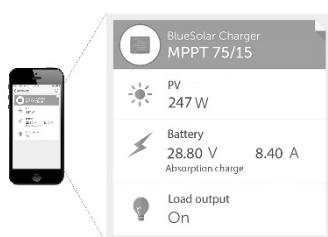

### **1.7.2 MPPT Control (Überwachung und Konfiguration) oder das ColorControl Panel (nur Überwachung)**

Es wird dafür ein VE.Direct-Kabel benötigt.

## 2 Sicherheitshinweise



### Explosionsgefahr bei Funkenbildung

### Gefahr durch Stromschläge

- Es wird empfohlen, dieses Handbuch vor der Installation und Inbetriebnahme des Produktes sorgfältig zu lesen.
- Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit entsprechenden internationalen Normen und Standards entwickelt und erprobt. Nutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Anwendungsbereich.
- Installieren Sie das Gerät in brandsicherer Umgebung. Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Chemikalien, Plastikteile, Vorhänge oder andere Textilien in unmittelbarer Nähe sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät entsprechend den vorgesehenen Betriebsbedingungen genutzt wird. Betreiben Sie das Gerät niemals in nasser Umgebung.
- Benutzen Sie das Gerät nie in gasgefährdeten oder staubbelasteten Räumen (Explosionsgefahr).
- Stellen Sie sicher, dass um das Gerät herum stets ausreichend freier Belüftungsraum vorhanden ist.
- Klären Sie mit Ihrem Lieferanten, ob das Gerät mit der vorgesehenen Batterie betrieben werden kann. Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise des Batterieherstellers.
- Schützen Sie die Solarmodule während der Installation vor Lichteinstrahlung, z.B. indem Sie sie abdecken.
- Berühren Sie niemals unisolierte Kabelenden.
- Verwenden Sie nur isolierte Werkzeuge.
- Anschlüsse müssen stets in der in Abschnitt 3.5 beschriebenen Reihenfolge vorgenommen werden.
- Der Installateur des Produktes muss für eine Vorkehrung zur Kabelzugentlastung sorgen, damit die Anschlüsse nicht belastet werden.
- Zusätzlich zu diesem Handbuch, muss das Anlagenbetriebshandbuch oder das Wartungsbuch ein Batterie-Wartungsbuch für den verwendeten Batterietyp enthalten.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

## 3. Installation

### 3.1. Allgemeines

- Montieren Sie das Gerät vertikal auf einem feuersicheren Untergrund, die Stromanschlüsse müssen dabei nach unten zeigen.
- Montieren Sie es in der Nähe der Batterie, jedoch niemals direkt über der Batterie (um Schäden durch Gasentwicklung an der Batterie zu vermeiden).
- Verwenden Sie Kabel mit einem Durchmesser von 6mm<sup>2</sup>. Überschreiten Sie die Kabellänge von 5m nicht.  
(wenn die Kabel zu den PV-Paneele länger als 5m sein müssen, verwenden Sie einen größeren Durchmesser oder verwenden Sie parallele Kabel und installieren Sie neben dem Regler einen Verteilerkasten. Schließen Sie ihn mit einem kurzen 6mm<sup>2</sup> Kabel an den Regler an).
- 20A Batteriesicherung: austauschbare Sicherung im Regler, neben den Batterieanschlüssen.
- Erdung: ist eine Erdung erforderlich, **verwenden Sie nur einen Erdungspunkt. Erden Sie niemals beides, den Minuspol der Solaranlage und den Minuspol der Batterie.**

### 3.2 PV-Konfiguration

Der Regler ist nur dann in Betrieb, wenn die PV-Spannung größer ist als die Batteriespannung (Vbat).

- Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von Vbat + 5V erreichen damit der Regler den Betrieb aufnimmt. Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei Vbat + 1V.
- Maximale PV-Leerspannung: 75V.

Der Regler lässt sich mit jeder PV-Konfiguration verwenden, welche die drei oben genannten Bedingungen erfüllt.

#### Zum Beispiel:

##### 12V Batterie und mono- bzw. polykristalline Paneele

- Mindestanzahl der in Reihe geschalteten Zellen: 36 (12V Panel).
- Empfohlene Zellenanzahl für den höchsten Wirkungsgrad des Reglers: 72  
(2x 12V Panelle in Serie oder 1x 24V Panel).
- Maximum: 108 Zellen (3x 12V Paneele in Serie).

##### 24 V Batterie und mono- bzw. polykristalline Paneele

- Mindestanzahl der in Reihe geschalteten Zellen: 72  
(2x 12V Panelle in Serie oder 1x 24V Panel).
- Maximum: 108 Zellen (3x 12V Paneele in Serie).

### 3.3. Konfiguration des Reglers (siehe Abbildungen 1 und 2)

Der VE. Direct Kommunikationsport (siehe Abschnitt 3.8) lässt sich verwenden, um den Lastausgang zu konfigurieren:

#### 3.3.1. Keine Überbrückung: BatteryLife Algorithmus (siehe 1.2.2.)

#### 3.3.2. Überbrückung zwischen Pol 1 und Pol 2: herkömmlicher Algorithmus (siehe 1.2.1.)

Unterbrechung bei geringer Spannungsbelastung: 11,1V oder 22,2V

Automatischer Wiederanschluss der Last: 13,1V oder 26,2V

### 3.3.3. Überbrückung zwischen Pol 2 und Pol 3: herkömmlicher Algorithmus (siehe 1.2.1.)

Unterbrechung bei geringer Spannungsbelastung: 11,8V oder 23,6V

Automatischer Wiederanschluss der Last: 14V oder 28V

## 3.4 LEDs

**Grüne LED:** zeigt an, welcher Algorithmus zur Lastausgangssteuerung ausgewählt wurde.

**An:** einer der beiden konventionellen Algorithmen zur Lautausgangssteuerung (siehe Abb. 2)

**Blinkt:** BatteryLife Lastausgangssteuerungs-Algorithmus (siehe Abb. 2)

**Gelbe LED:** zeigt die Ladesequenz an

**Aus:** kein Strom von der PV-Anlage (bzw. PV-Anlage ist verpolt angeschlossen)

**Blinkt schnell:** Konstantladung (Batterie befindet sich in einem teilweise geladenen Zustand).

**Blinkt langsam:** Konstantspannungsphase (Batterie ist zu 80 % oder mehr geladen).

**An:** Erhaltungsladungsphase (Batterie ist voll aufgeladen).

## 3.5 Reihenfolge des Kabelanschlusses (siehe Abbildung 3)

**Erstens:** Verbinden Sie die Kabel zur Last, stellen Sie jedoch sicher, dass die Lasten ausgeschaltet sind.

**Zweitens:** Schließen Sie die Batterie an (hierdurch kann der Regler die Systemspannung erkennen).

**Drittens:** Schließen Sie die Solar-Anlage an (bei verpoltem Anschluss wird der Regler warm, lädt jedoch nicht die Batterie).

Das System ist nun einsatzbereit.

## 3.6 Anschließen eines Wechselrichters

Der Lastausgang lässt sich zur Versorgung von Gleichstromlasten und gleichzeitig zur Steuerung eines Wechselrichters nutzen.

Die Victron Wechselrichter-Modelle Phoenix 12/800, 24/800, 12/1200 und 24/1200 lassen sich steuern, indem der Anschluss auf der rechten Seite der Wechselrichter-Fernsteuerung direkt an den Lastausgang des Solar-Ladegerätes angeschlossen wird (siehe Abbildung 4 am Ende dieses Handbuchs). In ähnlicher Weise lassen sich alle Phoenix VE.Direct Wechselrichter steuern, indem sie links an den Anschluss der Fernbedienung angeschlossen werden.

Die Überbrückung zwischen dem linken und dem rechten Ausgang muss entfernt werden.

Bei Victron Wechselrichtern des Modells Phoenix 12/180, 24/180, 12/350, 24/350, den Phoenix Wechselrichter C Modellen und den MultiPlus C Modellen wird ein Schnittstellenkabel benötigt: das invertierende Kabel für ferngesteuertes Ein-/Ausschalten, Artikelnummer ASS030550100, siehe Abbildung Nr. 5 am Ende dieses Handbuchs.

### 3.7 Informationen zum Batterieladevorgang

Der Lade-Regler beginnt jeden Morgen bei Sonnenschein einen neuen Lade-Zyklus. Die Maximaldauer der Konstantspannungsphase wird durch die Batteriespannung bestimmt, die kurz bevor das Solar-Ladegerät sich morgens einschaltet, gemessen wird:

| Batteriespannung Vb (beim Einschalten) | Maximale Konstantspannungszeit |
|--|--------------------------------|
| Vb < 23,8V                             | 6 h                            |
| 23,8V < Vb < 24,4V                     | 4 h                            |
| 24,4V < Vb < 25,2V                     | 2 h                            |
| Vb < 25,2V                             | 1 h                            |

(teilen Sie bei einem 12V System die Spannungen durch 2)

Wird die Konstantspannungsphase aufgrund einer Wolke oder einer stromfressenden Last unterbrochen, wird der Konstantspannungsvorgang fortgesetzt, wenn die Konstantspannung später wieder erreicht wird, bis die Konstantspannungsphase abgeschlossen ist.

Die Konstantspannungsphase wird außerdem dann beendet, wenn der Ausgangstrom des Solar-Ladegeräts auf unter 1 A abfällt. Das liegt dann nicht am geringen Solar-Anlagen-Ausgang sondern daran, dass die Batterie voll aufgeladen ist (Schweifstrom Unterbrechung).

Dieser Algorithmus verhindert ein Überladen der Batterie aufgrund des täglichen Konstantstromladevorgangs, wenn das System ohne Last bzw. mit nur geringer Last betrieben wird.

#### 3.7.1. Automatischer Zellenausgleich

Der automatische Zellenausgleich ist standardmäßig auf "OFF" (aus) eingestellt. Durch die Verwendung des Konfigurations-Tools mpptprefs, lässt sich diese Einstellung mit einer Zahl zwischen 1 (täglich) und 250 (einmal alle 250 Tag) konfigurieren. Ist der automatische Zellenausgleich aktiviert, folgt auf die Konstantspannungsphase eine Phase mit spannungsbegrenztem Konstantstrom. Dieser Strom ist für den werksseitig eingestellten Batterietyp auf 8% des Konstantstroms und für einen benutzerdefinierten Batterietyp auf 25% des Konstantstroms eingestellt. Der Konstantstrom ist der Ladennennstrom, es sei denn, es wurde eine niedrigere Einstellung für den Maximalstrom gewählt.

Wird der werksseitig eingestellte Batterietyp verwendet, endet der automatische Zellenausgleich, wenn die Spannungsbegrenzung 16,2V / 32,4V erreicht wird oder nach  $t = (\text{Konstantspannungszeit})/8$ , je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.

Bei einem benutzerdefinierten Batterietyp endet der automatische Zellenausgleich nach  $t = (\text{Konstantspannungszeit})/2$ .

Wird der Automatische Zellenausgleich an einem Tag nicht vollständig abgeschlossen, wird er am nächsten Tag nicht fortgesetzt. Der nächste Zellenausgleich findet entsprechend dem eingestellten Tagesintervall statt.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

### 3.8 VE.Direct Kommunikationsanschluss

Um an einen MPPT Control oder ein Color Control Panel anzuschließen (siehe auch: Abschnitt 1.7).

Es wird dafür ein VE.Direct-Kabel benötigt.

## 4. Fehlerbehebung

| Problem                                  | Mögliche Ursache  | Lösung   |
|--|---|--|
| Das Ladegerät funktioniert nicht.        | verpolter PV Anschluss<br>Keine Sicherung eingebaut.  | schließen Sie die PV korrekt an.<br>Bauen Sie eine 20A Sicherung ein.  |
| Sicherung ausgelöst                      | verpolter Batterieanschluss   | 1. Batterie korrekt anschließen<br>2. Sicherung ersetzen   |
| Die Batterie wird nicht voll aufgeladen. | Fehlerhafter Batterieanschluss.   | Überprüfen Sie den Batterieanschluss.  |
|  | Zu hohe Kabelverluste   | Verwenden Sie Kabel mit einem größeren Durchschnitt.   |
|  | Große Differenz zwischen der Umgebungstemperatur des Ladegeräts und der Batterie ( $T_{ambient\_chg} > T_{ambient\_batt}$ ) | Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsbedingungen des Ladegerätes und der Batterie gleich sind.  |
|  | <i>Nur bei einem 24V System:</i> falsche System-Spannung durch den Lade-Regler ausgewählt (12V anstatt 24V).                | Trennen Sie die PV und die Batterie. Nachdem Sie überprüft haben, dass die Batteriespannung mindestens >19V beträgt, schließen Sie sie wieder korrekt an.  |
|  | Eine Batteriezelle ist fehlerhaft.  | Ersetzen Sie die Batterie.   |
| Die Batterie wird überladen.             | Große Differenz zwischen der Umgebungstemperatur des Ladegeräts und der Batterie ( $T_{ambient\_chg} < T_{ambient\_batt}$ ) | Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsbedingungen des Ladegerätes und der Batterie gleich sind.  |
| Lastausgang wird nicht aktiv.            | Maximale Strombegrenzung überschritten  | Stellen Sie sicher, dass der Ausgangsstrom nicht bei über 15A liegt.   |
|  | DC-Last liegt in Kombination mit kapazitiver Last (z. B. Wechselrichter) an   | Trennen Sie die DC-Last während des Einschaltens der kapazitiven Last.<br><br>Trennen Sie die DC-Last während des Einschaltens von der kapazitiven Last. Trennen Sie die AC-Last vom Wechselrichter oder schließen Sie den Wechselrichter wie in Abschnitt 3.6 erläutert an. |
|  | Kurzschluss   | Überprüfen Sie den Lastanschluss nach Kurzschlägen.  |

## 5. Technische Daten

| BlueSolar Lade-Regler   | MPPT 75/10   | MPPT 75/15 |
|---|--|------------|
| Batteriespannung  | 12/24 V Automatische Wahl  |            |
| Maximaler Batteriestrom   | 10 A   | 15 A       |
| Maximale PV-Leistung, 12 V 1a,b)  | 200 W (MPPT Bereich 15 V bis 70 V)   |            |
| Maximale PV-Leistung, 24 V 1a,b)  | 400 W (MPPT Bereich 30 V bis 70 V)   |            |
| Automatische Lastabschaltung  | Ja, maximale Last 15 A   |            |
| Maximale PV-Leerspannung  | 75 V absolute kälteste Bedingung<br>74 V Inbetriebnahme und bei Betrieb              |            |
| Spitzenwirkungsgrad   | 98 %   |            |
| Eigenverbrauch  | 10mA   |            |
| 'Konstant'-Ladespannung   | 14,4V / 28,8V (regulierbar)  |            |
| "Ausgleichs"-Ladespannung   | 16,2V / 32,4V (regulierbar)  |            |
| 'Erhaltungs'-Ladespannung   | 13,8V / 27,6V (regulierbar)  |            |
| Ladealgorithmus   | mehrstufig, adaptiv  |            |
| Temperaturkompensation  | -16 mV / °C bzw. -32 mV / °C   |            |
| Unterbrechungsfreier/Spitzenlaststrom   | 15A / 50A  |            |
| Unterbrechung bei geringer Spannungsbelastung   | 11,1V / 22,2V oder 11,8V / 23,6V<br>oder BatteryLife Algorithmus                     |            |
| Erneutes Verbinden nach geringer Spannungsbelastung   | 13,1V / 26,2V oder 14V / 28V<br>oder BatteryLife Algorithmus                         |            |
| Schutz  | Batterieverpolung (Sicherung)<br>Ausgang Kurzschluss<br>Überhitzung                  |            |
| Betriebstemperatur  | -30 bis +60°C (voller Nennausgang bis zu 40°C)                                       |            |
| Feuchte   | 100%, nicht-kondensierend  |            |
| Maximale Höhe   | 2000m  |            |
| Umgebungsbedingungen  | für den Innenbereich, ohne besonderen Bedingungen                                    |            |
| Verschmutzungsgrad  | PD3  |            |
| Datenkommunikationsport   | VE.Direct<br>Siehe Informationsbroschüre zu Datenkommunikation auf unserer Webseite. |            |
| GEHÄUSE   |  |            |
| Farbe   | Blau (RAL 5012)  |            |
| Stromanschlüsse   | 6 mm <sup>2</sup> / AWG10  |            |
| Schutzklasse  | IP43 (elektronische Bauteile)<br>IP 22 (Anschlussbereich)                            |            |
| Gewicht   | 0,5kg  |            |
| Maße (HxBxT)  | 100 x 113 x 40mm   |            |
| NORMEN  |  |            |
| Sicherheit  | EN/IEC 62109   |            |
| 1a) Wenn mehr PV-Strom angeschlossen ist, begrenzt der Regler die Eingangsleistung auf 200W bzw. 400W.  |  |            |
| 1b) Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von Vbat + 5V erreichen damit der Regler den Betrieb aufnimmt. Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei Vbat + 1V. |  |            |

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

# 1 Descripción General

## 1.1 Seguimiento MPPT ultrarrápido

Especialmente con cielos nubosos, cuando la intensidad de la luz cambia continuamente, un controlador MPPT rápido mejorará la recogida de energía hasta en un 30%, en comparación con los controladores de carga PWM, y hasta en un 10% en comparación con controladores MPPT más lentos.

## 1.2 Salida de carga

Se puede evitar que la batería se descargue en exceso conectando todas las cargas a la salida de carga. Esta salida desconectará la carga cuando la batería se haya descargado hasta alcanzar una tensión preestablecida.

También se puede establecer un algoritmo de gestión inteligente de la batería: ver BatteryLife.

La salida de carga es a prueba de cortocircuitos.

Algunas cargas (especialmente los inversores) es mejor conectarlas directamente a la batería, y el control remoto del inversor a la salida de carga. Puede que se necesite un cable de interfaz especial; por favor, consulte la sección 3.6.

## 1.3 BatteryLife: gestión inteligente de la batería

Si un controlador de carga solar no es capaz de recargar la batería a plena capacidad en un día, lo que sucede es que el ciclo de la batería cambia continuamente entre los estados "parcialmente cargada" y "final de descarga". Este modo de funcionamiento (sin recarga completa periódica) destruirá una batería de plomo-ácido en semanas o meses.

El algoritmo BatteryLife controlará el estado de carga de la batería y, si fuese necesario, incrementará día a día el nivel de desconexión de la carga (esto es, desconectará la carga antes) hasta que la energía solar recogida sea suficiente como para recargar la batería hasta casi el 100%. A partir de ese punto, el nivel de desconexión de la carga se modulará de forma que se alcance una recarga de casi el 100% alrededor de una vez a la semana.

## 1.4 Sensor de temperatura interna

Compensa las tensiones de carga de absorción y flotación en función de la temperatura.

## **1.5 Reconocimiento automático de la tensión de la batería**

El controlador se ajusta automáticamente a sistemas de 12 ó 24V.

## **1.6 Carga en tres fases**

El controlador está configurado para llevar a cabo procesos de carga en tres fases: Inicial - Absorción - Flotación

### **1.6.1. Fase inicial (bulk)**

Durante esta fase, el controlador suministra tanta corriente de carga como le es posible para recargar las baterías rápidamente. Cuando la tensión de la batería alcanza la tensión de absorción predeterminada, el controlador activa la siguiente fase (absorción).

### **1.6.2. Fase de absorción**

Durante esta fase, el controlador comuta al modo de tensión constante, en el que se aplica a la batería la tensión de absorción. Cuando la corriente de carga disminuye hasta alcanzar la corriente predeterminada de transición a carga de flotación, la batería está completamente cargada y el controlador cambia a la fase de flotación.

### **1.6.3. Fase de flotación**

Durante esta fase se aplica la tensión de flotación a la batería para mantenerla completamente cargada.

Cuando la tensión de la batería cae por debajo de 13,2 voltios durante al menos 1 minuto, se iniciará un nuevo ciclo de carga.

## **1.7 Opciones de seguimiento y configuración**


### **1.7.1. Smartphones, tabletas y otros dispositivos Apple y Android**

Descargar la app VictronConnect. Para más información consulte

<https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start> y

<https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victronconnect-app>

Se necesita una mochila VE.Direct a Bluetooth Smart: consulte nuestro sitio web.

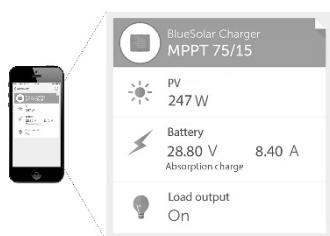

### **1.7.2 MPPT Control (seguimiento y configuración) o el panel ColorControl (sólo seguimiento)**

Se necesita un cable VE.Direct

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

## 2 Instrucciones de seguridad



**Peligro de explosión por chispas**

**Peligro de descarga eléctrica**

- Se aconseja leer este manual detenidamente antes de instalar y utilizar el producto.
- Este producto ha sido diseñado y comprobado de acuerdo con los estándares internacionales. El equipo debe utilizarse exclusivamente para la aplicación prevista.
- Instale el producto en un lugar protegido del calor. Compruebe también que no haya productos químicos, piezas de plástico, cortinas u otros géneros textiles, etc., junto al equipo.
- Compruebe que el equipo se utiliza en condiciones de funcionamiento adecuadas. No lo utilice en un entorno húmedo.
- No utilice nunca el producto en lugares donde puedan producirse explosiones de gas o polvo.
- Compruebe que hay suficiente espacio alrededor del producto para su ventilación.
- Consulte las especificaciones suministradas por el fabricante de la batería para asegurarse de que la misma puede utilizarse con este producto. Las instrucciones de seguridad del fabricante de la batería deben tenerse siempre en cuenta.
- Proteja los módulos solares de la luz incidental durante la instalación, es decir, tápelos.
- No toque nunca terminales de cable no aislados.
- Utilice exclusivamente herramientas aisladas.
- Las conexiones siempre deben realizarse siguiendo la secuencia descrita en la sección 3.5.
- El instalador del producto deberá poner un pasacables antirtracción para evitar tensiones indebidas sobre los terminales de conexión.
- Además de este manual, el manual de funcionamiento del sistema o manual de servicio deberá incluir un manual de mantenimiento que corresponda con el tipo de batería que se esté usando.

## 3. Instalación

### 3.1. General

- Montar verticalmente sobre una superficie no inflamable, con los terminales de conexión hacia abajo.
- Montar cerca de la batería, pero nunca directamente encima de la misma (para evitar daños debido a los vapores generados por el gaseado de la batería).
- Utilice cables con una sección de 6 mm<sup>2</sup>. La longitud de los cables no debe exceder los 5 m.  
(si los cables de los paneles PV deben tener más de 5 m. de longitud, aumente su sección o utilice cables paralelos, instalando una caja de conexiones al lado del controlador y conectándola con un cable corto de 6 mm<sup>2</sup> al controlador).
- Fusible de batería de 20A: fusible reemplazable en el controlador, al lado de los terminales de la batería.
- Puesta a tierra: si la puesta a tierra fuese necesaria, **utilice sólo un punto de puesta a tierra. Nunca conecte a tierra ambos polos negativos a la vez, es decir, el negativo del conjunto de placas solares y el de la batería.**

### 3.2. Configuración PV

El controlador funcionará solamente si la tensión FV supera la tensión de la batería (Vbat).

- La tensión PV debe exceder en 5V la Vbat (tensión de la batería) para que arranque el controlador. Una vez arrancado, la tensión PV mínima es Vbat + 1V
- Tensión máxima del circuito abierto PV: 75V.

El controlador puede utilizarse con cualquier configuración PV que satisfaga las tres condiciones mencionadas anteriormente.

#### Por ejemplo:

##### Batería de 12V y paneles mono o policristalinos

- Cantidad mínima de celdas en serie: 36 (panel de 12V).
- Cantidad de celdas recomendadas para lograr la mayor eficiencia del controlador: 72 (2 paneles de 12V en serie o 1 de 24V).
- Máximo: 108 celdas (3 paneles de 12V en serie).

##### Batería de 24V y paneles mono o policristalinos

- Cantidad mínima de celdas en serie: 72  
(2 paneles de 12V en serie o 1 de 24V).
- Máximo: 108 celdas (3 paneles de 12V en serie).

### 3.3. Configuración del controlador (ver figuras 1 y 2)

El puerto de comunicación VE.Direct (ver sec. 3.8) puede usarse para configurar la salida de carga:

#### 3.3.1. Ningún puente: algoritmo BatteryLife (ver 1.2.2.).

#### 3.3.2. Puente entre pines 1 y 2: convencional (ver 1.2.1.)

Desconexión de carga por baja tensión: 11,1V ó 22,2V

Reconexión automática de la carga: 13,1V ó 26,2V

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

### 3.3.3. Puente entre pines 2 y 3: convencional (ver 1.2.1.)

Desconexión de carga por baja tensión: 11,8V ó 23,6V

Reconexión automática de la carga: 14V ó 28V

## 3.4 LED

**LED verde:** indica qué algoritmo de salida de carga se ha seleccionado.

**On:** uno de los dos algoritmos de control de salida de carga convencionales (ver Fig. 2)

**Parpadeo:** Algoritmo de control de salida de carga BatteryLife (ver Fig. 2)

**LED amarillo:** señala la fase de carga

**Off:** no viene electricidad del conjunto de placas PV (o su polaridad está invertida)

**Parpadeo rápido:** carga inicial (bulk) (batería parcialmente cargada)

**Parpadeo lento:** carga de absorción (batería cargada al 80% o más)

**On:** carga de flotación (batería completamente cargada)

## 3.5 Secuencia de conexión de los cables (see figure 3)

**1:** conectar los cables a la carga, pero asegurándose de que todas las cargas están apagadas.

**2:** conectar la batería (esto permitirá al controlador reconocer la tensión del sistema).

**3:** conecte el conjunto de paneles solares (si se conecta con la polaridad invertida, el controlador se calentará, pero no cargará la batería)

El sistema ya está listo para usar.

## 3.6 Conexión de un inversor

La salida de carga puede utilizarse para alimentar cargas CC y, simultáneamente, para controlar el inversor.

Los inversores Victron, modelos Phoenix 12/800, 24/800, 12/1200 y 24/1200, pueden controlarse conectando el conector derecho del control remoto del inversor directamente a la salida de carga del cargador solar (ver figura 4 al final de este manual). De igual forma, todos los inversores Phoenix VE.Direct pueden controlarse conectándolos al conector del lado izquierdo del control remoto.

El puente entre la izquierda y la derecha deberá retirarse.

En el caso de los inversores Victron, modelos Phoenix 12/180, 24/180, 12/350, 24/350, los modelos Phoenix Inverter C y MultiPlus C necesitan un cable de interfaz: el cable on-off remoto al inversor, número de artículo ASS030550100, ver figura 5 al final de este manual.

### 3.7 Información sobre la carga de las baterías

El controlador de carga inicia un nuevo ciclo de carga cada mañana, cuando empieza a brillar el sol.

La duración máxima del periodo de absorción queda determinada por la tensión de la batería medida justo antes de que se ponga en marcha el cargador solar por la mañana:

| Tensión de la batería Vb (al ponerse en marcha) | Tiempo máximo de absorción |
|---|----------------------------|
| Vb < 23,8V                                      | 6 h                        |
| 23,8V < Vb < 24,4V                              | 4 h                        |
| 24,4V < Vb < 25,2V                              | 2 h                        |
| Vb > 25,2V                                      | 1 h                        |

(dividir por 2 las tensiones en sistemas de 12=V)

Si el periodo de absorción se interrumpiera debido a la nubosidad o a una carga energívora, el proceso de absorción se reanudaría al alcanzarse la tensión de absorción más tarde ese día, hasta que se haya completado el periodo de absorción.

El periodo de absorción también se interrumpe cuando la corriente de salida del cargador solar cae por debajo de 1 Amperio, no debido a que la salida de los paneles solares sea baja, sino porque la batería está completamente cargada (corte de la corriente de cola).

Este algoritmo evita la sobrecarga de la batería debido a la carga de absorción diaria, cuando el sistema funciona con una carga pequeña o sin carga.

#### 3.7.1. Ecualización automática

La ecualización automática está configurada por defecto a OFF (apagado). Mediante el uso de la herramienta de configuración mpptprefs, este ajuste puede configurarse con un número entre 1 (todos los días) y 250 (una vez cada 250 días). Cuando la ecualización automática está activada, la carga de absorción irá seguida de un periodo de corriente constante con tensión limitada. La corriente está limitada al 8% de la corriente inicial para el tipo de batería ajustado de fábrica, y al 25% de la corriente inicial para un tipo de batería definido por el usuario. La corriente de carga inicial es la corriente nominal del cargador, a menos que se haya elegido una corriente máxima de carga inferior.

Cuando se usa el tipo de batería ajustado de fabrica, la ecualización automática termina cuando se alcanza el límite de tensión 16,2V / 32,4V o tras  $t = (\text{tiempo de absorción})/8$ , lo que ocurra primero.

Para el tipo de batería definido por el usuario, la ecualización termina después de  $t = (\text{tiempo de absorción})/2$ .

Si la ecualización automática no queda completamente terminada en un día, no se reanudará el día siguiente, sino que la siguiente sesión de ecualización se llevará a cabo el día programado.

### 3.8 Puerto de comunicaciones VE.Direct

Para conectar a un MPPT Control o a un panel ColorControl (consulte también la sección 1.7)

Se necesita un cable VE.Direct

## 4. Resolución de problemas

| Problema                                  | Causa posible  | Solución   |
|---|--|--|
| El cargador no funciona                   | Conexión inversa de las placas PV  | Conecte las placas PV correctamente  |
|   | No hay fusible   | Ponga un fusible de 20A  |
| Fusible fundido                           | Conexión inversa de la batería   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conecte la batería correctamente</li> <li>2. Sustituya el fusible</li> </ol>   |
| La batería no está completamente cargada. | Conexión defectuosa de la batería  | Compruebe las conexiones de la batería   |
|   | Las pérdidas por cable son demasiado altas   | Utilice cables de mayor sección.   |
|   | Gran diferencia de temperatura ambiente entre el cargador y la batería ( $T_{ambient\_chg} > T_{ambient\_batt}$ )        | Asegúrese de la igualdad de condiciones ambientales entre el cargador y la batería   |
|   | Sólo para sistemas de 24V: el controlador de carga ha seleccionado una tensión de sistema equivocada (12V en vez de 24V) | Desconecte el conjunto PV y la batería y, tras asegurarse de que la tensión de la batería es de al menos >19V, vuelva a conectar correctamente   |
| Se está sobrecargando la batería          | Una celda de la batería está defectuosa  | Sustituya la batería   |
|   | Gran diferencia de temperatura ambiente entre el cargador y la batería ( $T_{ambient\_chg} < T_{ambient\_batt}$ )        | Asegúrese de la igualdad de condiciones ambientales entre el cargador y la batería   |
| La salida de carga no se activa           | Se ha excedido el límite de corriente máxima   | Asegúrese de que la salida de corriente no exceda los 15A  |
|   | Se ha puesto una carga CC en combinación con una carga capacitiva (p.ej. un inversor)                                    | <p>Desconecte la carga CC durante el inicio de la carga capacitiva</p> <p>Desconecte la carga CC durante el arranque de la carga CA de desconexión de carga capacitiva del inversor,</p> |
|   | Cortocircuito  | Compruebe que en la conexión de carga no hay un cortocircuito  |

## 5. Especificaciones

| Controlador de carga BlueSolar   | MPPT 75/10  | MPPT 75/15        |
|--|---|-------------------|
| Tensión de la batería  |   | AutoSelect 12/24V |
| Corriente máxima de la batería   | 10A   | 15A               |
| Potencia PV máxima, 12V 1a,b)  | 200W (rango MPPT 15V a 70V)   |                   |
| Potencia PV máxima, 24V 1a,b)  | 400W (rango MPPT 30V a 70V)   |                   |
| Desconexión automática de la carga   | Sí, carga máxima 15A  |                   |
| Tensión máxima del circuito abierto PV   | 75V valor máximo en condiciones de baja temperatura<br>74V para arranque y condiciones máximas de operación |                   |
| Eficiencia máxima  | 98%   |                   |
| Autoconsumo  | 10mA  |                   |
| Tensión de carga de "absorción"  | 14,4V / 28,8V (ajustable)   |                   |
| Tensión de carga de "ecualización"   | 16,2V / 32,4V (ajustable)   |                   |
| Tensión de carga de "flotación"  | 13,8V / 27,6V (ajustable)   |                   |
| Algoritmo de carga   | variable multietapas  |                   |
| Compensación de temperatura  | -16 mV / °C resp. -32 mV / °C   |                   |
| Corriente de carga continua/cresta   | 15A / 50A   |                   |
| Desconexión de carga por baja tensión  | 11,1V / 22,2V o 11,8V / 23,6V<br>o algoritmo de BatteryLife   |                   |
| Reconexión de carga por baja tensión   | 13,1V / 26,2V o 14V / 28V<br>o algoritmo de BatteryLife   |                   |
| Protección   | Polaridad inversa de la batería (fusible)<br>Cortocircuito de salida<br>Exceso de temperatura               |                   |
| Temperatura de funcionamiento  | -30 a +60°C (potencia nominal completa hasta los 40°C)  |                   |
| Humedad relativa   | 100%, sin condensación  |                   |
| Altura máxima de trabajo   | 2000 m  |                   |
| Condiciones ambientales  | Para interiores, no acondicionados  |                   |
| Grado de contaminación   | PD3   |                   |
| Puerto de comunicación de datos  | VE.Direct<br>Consulte el libro blanco sobre comunicación de datos en<br>nuestro sitio web                   |                   |
| CARCASA  |   |                   |
| Color  | Azul (RAL 5012)   |                   |
| Terminales de conexión   | 6 mm <sup>2</sup> / AWG10   |                   |
| Tipo de protección   | IP43 (componentes electrónicos)<br>IP 22 (área de conexiones)   |                   |
| Peso   | 0,5kg   |                   |
| Dimensiones (al x an x p)  | 100 x 113 x 40mm.   |                   |
| ESTÁNDARES   |   |                   |
| Seguridad  | EN/IEC 62109  |                   |
| 1a) Si hubiese exceso de potencia PV, el controlador limitará la entrada de potencia<br>a 200W resp. 400W  |   |                   |
| 1b) La tensión PV debe exceder en 5V la Vbat (tensión de la batería) para que arranque el controlador.<br>Una vez arrancado, la tensión PV mín. es Vbat + 1V |   |                   |

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

# 1 Allmän beskrivning

## 1.1 Ultrasnabb MPPT

Speciellt när det är molnigt, när ljusets intensitet ändras hela tiden, kan en snabb MPPT-algoritm förbättra energiutnyttjandet med upp till 30% jämfört med PWM-laddningsregulatorer och med upp till 10% jämfört med längsammare MPPT-kontrolldon.

## 1.2 Belastningsutgång

För hög urladdning av batteriet kan förhindras genom att ansluta alla belastningar till belastningsutgången. Belastningsutgången kopplar ifrån belastningen när batteriet har laddats ur till en förinställd spänning.

Alternativt kan en intelligent batterihanteringsalgoritm väljas: se BatteryLife. Belastningsutgången är kortslutningsskyddad.

Vissa belastningar (särskilt växelriktare) ansluts båst direkt till batteriet och växelriktarens fjärrkontroll ansluts till belastningsutgången. Det kan behövas en särskild gränssnittskabel, vänligen se avsnitt 3.6.

## 1.3 BatteryLife: intelligent batterihantering

När en solcellsaddningsregulator inte kan ladda batteriet fullt under en dag blir resultatet ofta att batteriet hela tiden går från "delvis laddat" till "urladdat". Det här driftläget (ingen regelbunden full uppladdning) kan förstöra ett blysyrebatteri på några veckor eller månader.

Batterilivslängdsalgoritmen kommer att övervaka laddningstillståndet hos batteriet, och vid behov, dag efter dag lätt öka lastfränkopplingsnivån (dvs. koppla ifrån belastningen tidigare) tills energiupptagningen är tillräcklig för att på nytt ladda batteriet till nästan 100%. Från den tidpunkten och framåt kommer lastfränkopplingsnivån att moduleras så att nästan 100% laddning uppnås ungefär en gång i veckan.

## 1.4 Invändig temperatursensor

Kompensrar absorption och floatladdningar för temperaturförändringar.

## **1.5 Automatisk igenkänning av batterispänning**

Laddningsregulatorn ställer automatiskt om för 12V eller 24V-system.

## **1.6 Trestegsladdning**

Laddningsregulatorn har konfigurerats för en laddningsprocess i tre steg: Bulk – Absorption - Float.

### **1.6.1. Bulkfasen**

I den här fasen levererar regulatorn så mycket spänning som möjligt för att snabbt ladda batterierna. När batterispänningen uppnår inställningen för absorptionsspänning aktiveras regulatorn nästa fas (absorption).

### **1.6.2. Absorptionsfasen**

I den här fasen växlar regulatorn till konstant spänning, där absorptionsspänningen tillämpas för batteriet. När laddningsströmmen minskar till inställningen för floatövergång är batteriet fulladdat och regulatorn övergår till floatfasen.

### **1.6.3. Floatfasen**

I den här fasen tillämpas floatspänning på batteriet för att bibehålla denna i ett fullständigt laddat läge.

När batterispänningen sjunker under 13,2 volt i minst en minut startas en ny laddningscykel.

## **1.7 Övervaknings- och konfigureringsmöjligheter**


### **1.7.1. Apple och Android smartphones, surfplattor och andra anordningar**

Ladda ner appen VictronConnect. För mer detaljer, se

<https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start> och

<https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victronconnect-app>

VE.Direct Bluetooth Smart-dongle krävs: se vår hemsida.

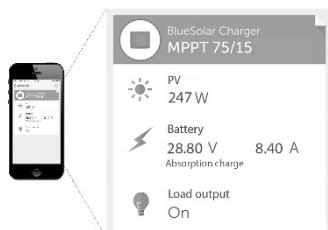

### **1.7.2. MPPT Control (övervakning och konfigurering) eller Color Control-panel (endast övervakning)**

VE.Direct-kabel krävs.

## 2 Säkerhetsinstruktioner



**Fara för explosion på grund av gnistor**

**Risk för elektriska stötar**

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

- Det rekommenderas att du läser den här manualen noggrant innan produkten installeras och tas i bruk.
- Produkten har utvecklats och testats i enlighet med internationella standarder. Utrustningen bör endast användas för sitt avsedda användningsområde.
- Installera produkten i en värmeskyddad miljö. Säkerställ därför att det inte finns några kemikalier, plastdelar, gardiner eller andra textilier, etc. i utrustningens omedelbara närhet.
- Säkerställ att utrustningen används under korrekta användningsförhållanden. Använd aldrig produkten i fuktiga miljöer.
- Använd inte produkten på platser där gas- eller dammexplosioner kan inträffa.
- Se till att det alltid finns tillräckligt med fritt utrymme runt produkten för en tillräcklig ventilering.
- Se tillverkarens instruktioner för batteriet för att säkerställa att batteriet passar för användning med denna produkt. Batteritillverkarens säkerhetsinstruktioner ska alltid följas.
- Skydda solmodulerna från oavsiktligt ljus under installation, t.ex. genom att täcka över dem.
- Vidrör inte oisolerade kabeländar.
- Använd endast isolerade verktyg.
- Anslutningar ska alltid göras i den ordning som beskrivs i avsnitt 3.5.
- Personen som installerar produkten måste tillhandahålla kabeldragavlastning för att förhindra överbelastning av anslutningarna.
- Utöver denna manual måste systemdriften eller servicemanualen innehålla en manual för underhåll av den batterityp som används.

## 3. Installation

### 3.1. Allmänt

- Montera vertikalt på ett icke-lättandligt substrat, med kraftterminalerna nedåt.
- Montera nära batteriet, men aldrig direkt ovanför batteriet (för att förhindra skada på grund av gasning av batteriet).
- Använd kablar med ett tvärsnitt på 6mm<sup>2</sup>. Överstig inte en kabellängd på 5m. (om kablarna för PV-panelerna måste vara längre än 5 m ska du utöka tvärsnittet eller använda parallella kablar och installera en kopplingsdosa invid regulatorn och ansluta till regulatorn med en kort kabel på 6mm<sup>2</sup>).
- 20A batterisäkring: utbytbar säkring i regulatorn, invid batteripolerna.
- Jordning: om jordning krävs, **använd endast en jordningspunkt. Jorda aldrig minus för solpanelen eller minus för batteriet.**

### 3.2. PV-konfiguration

Regulatorn fungerar bara om solcellsspänningen överskider batterispänningen (Vbat).

- PV-spänningen måste överstiga Vbat + 5V för regulatorn för att starta. Därefter är den lägsta PV-spänningen Vbat + 1V
- Maximal tomgångsspänning för PV: 75V.

Regulatorn kan användas med vilken PV-konfiguration som helst som uppfyller de tre ovanstående villkoren.

#### Till exempel:

##### 12 V batteri och mono- eller polykristallina paneler

- Lägsta antal celler i en serie: 36 (12V-panel).
- Rekommenderat antal celler för högsta regulatoreffektivitet: 72 (2 x 12 V panel i serie eller 1 x 24V panel).
- Max: 108 celler (3 x 12V-paneler i serie).

##### 24V batteri och mono- eller polykristallina paneler

- Lägsta antal celler i en serie: 72 (2 x 12V panel i serie eller 1 x 24V panel).
- Max: 108 celler (3 x 12V-paneler i serie).

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

### 3.3. Konfiguration av regulatorn (se figur 1 och 2)

VE.Direct-kommunikationsporten (se avsnitt 3.8) kan användas för att konfigurera belastningsutgången:

#### 3.3.1. Ingen brygga: BatteryLife-algoritm (se 1.2.2.)

#### 3.3.2. Brygga mellan stift 1 och stift 2: vanlig (se 1.2.1.)

Fränkoppling låg spänninglast: 11,1V eller 22,2V

Automatiskt omkoppling av belastning: 13,1V eller 26,2V

#### 3.3.3. Brygga mellan stift 2 och stift 3: vanlig (se 1.2.1.)

Fränkoppling låg spänninglast: 11,8V eller 23,6V

Automatiskt omkoppling av belastning: 14V eller 28V

## 3.4 LED

**Grön LED:** visar vilken algoritm för kontroll av belastningsutgången som har valts.

**På:** en av de två vedertagna algoritmerna för kontroll av belastningsutgången  
(se Fig. 2)

**Blinkar:** Batterilivslängdsalgoritm för kontroll av belastningsutgången (se Fig. 2)

Gul LED: indikerar laddningssekvens

**Av:** ingen ström från PV-panel (eller så är PV-panelen ansluten med omvänt polaritet)

**Blinkar snabbt:** bulkladdning (batteri i delvis laddat tillstånd)

**Blinkar långsamt:** absorptionsladdning (batteri laddat till 80% eller mer)

**På:** floatladdning (batteri helt laddat)

## 3.5 Kabelanslutningssekvens (se figur 3)

**Första:** anslut kablar till laddningsanslutningarna, men se till att alla laddningsanslutningar är avstängda.

**Andra:** anslut batteriet (detta gör det möjligt för regulatorn att känna igen systemspänningen).

**Tredje:** anslut solpanelen (när den är ansluten med omvänt polaritet blir regulatorn varm men laddar inte batteriet).

Systemet är nu redo att användas.

## 3.6 Ansluta en omvandlare

Strömutgången kan användas för likströmsförsörjning och samtidigt styra en omvandlare.

Victron omformare modell Phoenix 12/800, 24/800, 12/1200 och 24/1200 kan styras genom anslutning av den högra sidan av omformarens fjärrkontroll till lastuttaget på solpanelladdaren (se fig. 4 i slutet av denna manual). På liknande sätt kan Phoenix VE-Direct-växelriktare kontrolleras genom anslutning på vänster sida av fjärrkontrollen.

Bryggan mellan höger och vänster sidan måste tas bort.

För Victron omformare modell Phoenix 12/180, 24/180, 12/350, 24/350, Phoenix Inverter C modeller och MultiPlus C modeller behövs en gränsnittskabel: En på/av kabel för omformare, detaljnummer ASS030550100, (se figur 5 i slutet av denna manual).

### 3.7 Information om batteriladdning

Laddningsregulatorn startar en ny laddningscykel varje morgon när solen börjar lysa. Maximal absorptionstid bestäms av den batterispänning som uppmätts alldeles innan solarladdaren startar på morgonen.

| Batterispänning Vb<br>(@uppstartning) | Maximal absorptionstid |
|---------------------------------------|------------------------|
| Vb < 23,8V                            | 6 timmar               |
| 23,8V < Vb < 24,4V                    | 4 timmar               |
| 24,4V < Vb < 25,2V                    | 2 timmar               |
| Vb < 25,2V                            | 1 timmar               |

(Dividera spänningarna med 2 för ett 12 volts system)

Om absorptionsperioden avbryts på grund av moln eller på grund av effekthungrig belastning, kommer absorptionsprocessen att återupptas när absorptionsspänningen uppnåtts senare under dagen, tills absorptionsperioden har avslutats.

Absorptionsperioden avslutas även när den utmatade strömmen i solarladdaren sjunker till mindre än 1 amp, inte på grund av låg utmatning från solpanelen utan därför att batteriet är fulladdat (svansströmbrott).

Denna algoritm förhindrar att batteriet överladdas på grund av daglig absorptionsladdning när systemet är igång utan belastning eller när det är igång med liten belastning.

#### 3.7.1. Automatisk utjämning

Den automatiska utjämningen är som standard inställt på "AV". Genom att använda konfigurationsverktyget mpptprefs kan du ändra denna inställning till ett nummer mellan 1 (varje dag) och 250 (en gång var 250:e dag). När den automatiska utjämningen är aktiverad kommer absorptionsladdningen att följas av en spänningsbegränsad konstantströmsperiod. Strömmen begränsas till 8 % av bulkströmmen på en fabriksinställt batterisort och till 25% av bulkströmmen på en användarinställt batterisort. Bulkströmmen fungerar som märkström om inte en lägre maxström har valts.

När du använder en fabriksinställt batterisort avslutas den automatiska utjämningen när spänningsgränsen på 16,2V / 32,4V uppnås eller efter  $t = (\text{absorptionstid})/8$ , vad som än inträffar först.

Med en användarinställt batterisort avslutas den automatiska utjämningen efter  $t = (\text{absorptionstid})/2$ .

Om den automatiska utjämningen inte hinner bli helt klar på en dag kommer den inte att återupptas nästa dag, utan nästa utjämningsprocess kommer att ske enligt det inställda dagsintervallet.

### 3.8 VE.Direct kommunikationsport

För att ansluta till en MPPT Control eller en Color Control-panel (se även 1.7) VE.Direct-kabel krävs.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

## 4. Felsökning

| Problem                       | Möjlig orsak  | Lösning  |
|-------------------------------|---|--|
| Laddaren fungerar inte        | Inverterad PV-anslutning<br>Ingen säkring isatt   | Anslut PV korrekt<br>Sätt i en säkring på 20A  |
| Trasig säkring                | Omvänd batterianslutning  | 1. Anslut batteriet korrekt<br>2. Byt säkring  |
| Batteriet är inte fulladdat   | Dålig batterianslutning<br>Kabelförlusten för hög<br>Stor temperaturskillnad mellan laddare och batteri ( $T_{miljö\_laddare} > T_{miljö\_batt}$ )<br><i>Endast för 24V-system:</i> fel systemspänning vald (12V istället för 24V) av laddningsregulatorn | Kontrollera batterianslutningen<br>Använd kablar med ett större tvärsnitt<br>Kontrollera att miljöförhållanden är desamma för laddare och batteri<br>Koppla ur PV och batteri, efter att ha kontrollerat att batterispänningen är minst >19V, anslut korrekt igen  |
| Batteriet är överladdat       | En battericell är defekt<br>Stor temperaturskillnad mellan laddare och batteri ( $T_{miljö\_laddare} < T_{miljö\_batt}$ )   | Byt ut batteriet<br>Kontrollera att miljöförhållanden är desamma för laddare och batteri   |
| Strömutgången blir inte aktiv | Maxström överstigs<br>DC-ström i kombination med kapacitetsbelastning (t.ex. växelriktare) tillämpas<br>Kortslutning  | Kontrollera att utströmmen inte överstiger 15A<br>Kolla ur DC-strömmen under start av kapacitetsbelastningen<br>Koppla ur likströmen under start av kapacitetsbelastningen.<br>Koppla ur växelströmmen ur omvandlaren eller anslut omvandlaren så som beskrivs i avsnitt 3.6.<br>Kontrollera om det är kortslutning i anslutningen |

## 5. Specifikationer

| Blue Solar Laddningsregulator  | MPPT 75/10   | MPPT 75/15 |
|--|--|------------|
| Batterispänning  | 12/24V Autoval   |            |
| Maximal batteriström   | 10A  | 15A        |
| Maximal PV-effekt, 12 V 1a,b)  | 200W (MPPT-område 15V till 70V)  |            |
| Maximal PV-effekt, 24V 1a,b)   | 400W (MPPT-område 30V till 70V)  |            |
| Fränkoppling automatisk last   | Ja, maximum last 15A   |            |
| Maximal PV-tomgångsspänning  | 75V absolute maximum coldest conditions<br>74V start-up and operating maximum        |            |
| Max. verkningsgrad   | 98%  |            |
| Självkonsumtion  | 10mA   |            |
| Laddningsspänning 'absorption'   | 14,4V / 28,8V justerbar)   |            |
| "Utlämnning" av laddningsspänning  | 16,2V / 32,4V (inställbar)   |            |
| Laddningsspänning 'float'  | 13,8V / 27,6V justerbar)   |            |
| laddningsalgoritm  | flerstegs anpassningsbar   |            |
| Temperaturkompensation   | -16 mV / °C resp. -32 mV / °C  |            |
| Kontinuerlig/högsta belastningsström   | 15A / 50A  |            |
| Fränkoppling lågspänningslast  | 11,1V/22,2V eller 11,8V/23,6V<br>eller algoritm för batteritid                       |            |
| Återkoppling lågspänningslast  | 13,1V/26,2V eller 14V/28V<br>eller algoritm för batteritid                           |            |
| Skydd  | Batteri omkastad polaritet (säkring)<br>Utmatningskortslutning<br>För hög temperatur |            |
| Driftstemperatur   | -30 till +60°C (full märkeffekt upp till 40°C)                                       |            |
| Luftfuktighet  | 100% icke-kondenserande  |            |
| Maximal driftshöjd   | 2000m  |            |
| Driftsmiljö  | Inomhus, obetingat   |            |
| Förureningsgrad  | PD3  |            |
| Datakommunikationsport   | VE.Direct<br>Hänvisning till vitbok för datakommunikation på vår webb-plats.         |            |
| HÖLJE  |  |            |
| Färg   | Blue (RAL 5012)  |            |
| Kraftterminaler  | 6 mm <sup>2</sup> / AWG10  |            |
| Skyddsklass  | IP43 (elektroniska komponenter)<br>IP 22 (anslutningsarea)                           |            |
| Vikt   | 0,5kg  |            |
| Mått (h x b x d)   | 100 x 113 x 40mm   |            |
| STANDARDER   |  |            |
| Säkerhet   | EN/IEC 62109   |            |
| 1a) Om mer PV-effekt ansluts kommer kontrollonet begränsa inströmen till<br>200W resp. 400W.                                 |  |            |
| 1b) PV-effekten måste överstiga Vbat + 5V för att kontrollonet ska starta.<br>Därefter är den lägsta PV-spänningen Vbat + 1V |  |            |

EN

NL

FR


DE

ES


SE

Appendix





**Figure 1a: configuration pins of the VE.Direct communication port.**

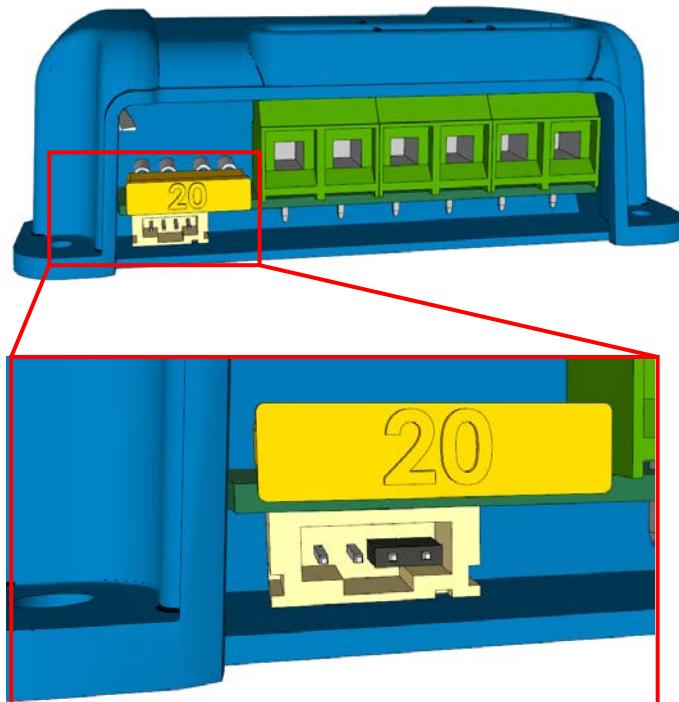


**Figure 1b: pin numbering of the VE.Direct communication port.**

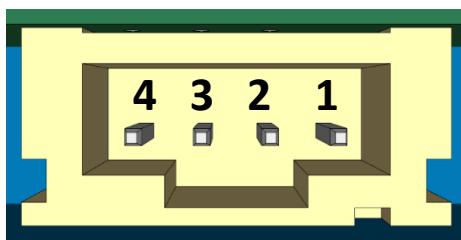


**Figure 2: Battery management options**
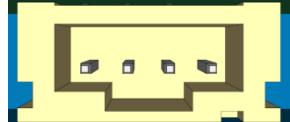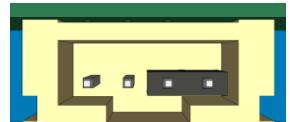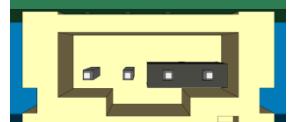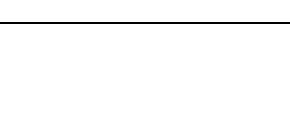
|   |   |
|---|---|
| <p><u>EN: No bridge:</u> BatteryLife algorithm<br/> <u>NL: Geen brug:</u> BatteryLife algoritme<br/> <u>FR: Pas de pont :</u> Algorithme BatteryLife<br/> <u>DE: Keine Überbrückung:</u> BatteryLife Algorithmus<br/> <u>ES: Ningún puente:</u> algoritmo BatteryLife<br/> <u>SE: Ingen brygga:</u> BatteryLife-algoritm</p>  |    |
| <p><u>EN: Bridge between pin 1 and 2:</u><br/> Low voltage disconnect: 11.1V or 22.2V<br/> Automatic load reconnect: 13.1V or 26.2V</p> <p><u>NL: Brug tussen pin 1 en 2:</u><br/> Belastingsontkopeling bij lage spanning: 11,1V of 22,2V<br/> Automatische belastingsherkoppeling: 13,1V of 26,2V</p>   |    |
| <p><u>FR: Pont entre broche 1 et 2 :</u><br/> Déconnexion en cas de tension réduite : 11,1 V ou 22,2 V<br/> Reconnexion automatique de la charge : 13,1 V ou 26,2 V</p> <p><u>DE: Überbrückung zwischen Pol 1 und Pol 2:</u><br/> Unterbrechung bei geringer Spannung:11.1V oder 22.2V<br/> Automatisches Wiederanschließen:13,1V oder 26,2V</p>                                |    |
| <p><u>ES: Puente entre pines 1 y 2:</u><br/> Desconexión por baja tensión: 11,1V o 22,2V<br/> Reconexión automática de la carga: 13,1V ó 26,2V</p> <p><u>SE: Brygga mellan stift 1 och 2:</u><br/> Främkoppling låg spänning: 11,1V eller 22,2V<br/> Automatiskt omkoppling av belastning: 13,1V eller 26,2V</p>  |   |
| <p><u>EN: Bridge between pin 2 and 3:</u><br/> Low voltage disconnect: 11.8V or 23.6V<br/> Automatic load reconnect: 14.0V or 28.0V</p> <p><u>NL: Brug tussen pin 2 en 3:</u><br/> Belastingsontkopeling bij lage spanning: 11,8V of 23,6V<br/> Automatische belastingsherkoppeling: 14,0V of 28,0V</p>   |  |
| <p><u>FR: Pont entre broche 2 et 3 :</u><br/> Déconnexion en cas de tension réduite : 11,8 V ou 23,6 V<br/> Reconnexion automatique de la charge : 14,0 V ou 28,0 V</p> <p><u>DE: Überbrückung zwischen Pol 2 und Pol 3:</u><br/> Unterbrechung bei geringer Spannungsbelastung:<br/> 11,0V oder 23,6V<br/> Automatisches Wiederanschließen der Last:<br/> 14,0V oder 28,0V</p> |  |
| <p><u>ES: Puente entre pines 2 y 3:</u><br/> Desconexión por baja tensión: 11,8V ó 23,6V<br/> Reconexión automática de la carga: 14,0V ó 28,0V</p> <p><u>SE: Brygga mellan stift 2 och 3:</u><br/> Främkoppling låg spänning: 11,8V eller 23,6V<br/> Automatiskt omkoppling av belastning: 14,0V eller 28,0V</p>  |   |

**Figure 3:** Power connections

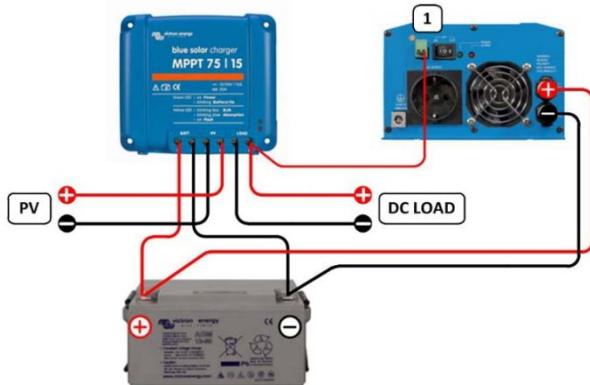

**Figure 4:** The Victron inverters model Phoenix 12/800, 24/800, 12/1200 and 24/1200 can be controlled by connecting the right side connection (1) of the inverter remote control directly to the solar charger load output. Similarly, all Phoenix VE.Direct inverters can be controlled by connecting to the left side connection of the remote control

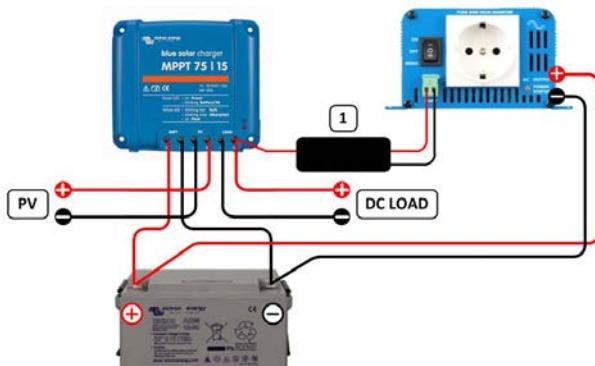

**Figure 5:** For the Victron inverters model Phoenix 12/180, 24/180, 12/350, 24/350, the Phoenix Inverter C models and the MultiPlus C models an interface cable (1) is needed: the **Inverting remote on-off cable** (article number ASS030550100)

# Victron Energy Blue Power

Distributor:

Serial number:

Version : 14

Date : October 24<sup>th</sup>, 2016

Victron Energy B.V.  
De Paal 35 | 1351 JG Almere  
PO Box 50016 | 1305 AA Almere | The Netherlands

General phone : +31 (0)36 535 97 00  
Fax : +31 (0)36 535 97 40

E-mail : [sales@victronenergy.com](mailto:sales@victronenergy.com)

**[www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com)**