




Raccordement réfrigérateur à absorption.
Afin de raccorder ce type de réfrigérateur sur le 12V, vous devez utiliser un « kit relais frigo ».

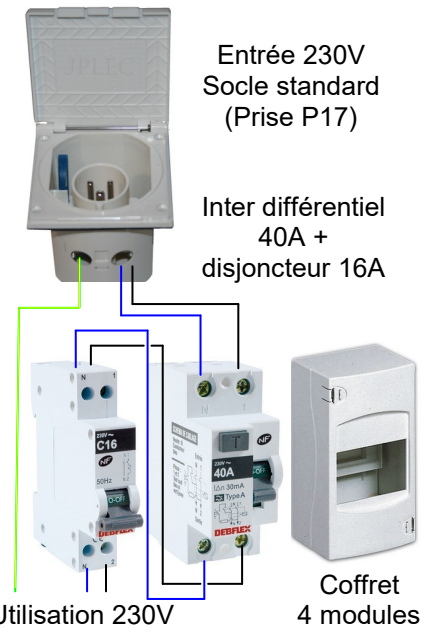

Les batteries, réfrigérateur et les câbles 230V ne sont pas dans le kit.

SCHEMA INSTALLATION ELECTRIQUE FOURGON AMENAGE ET CAMPING-CAR - COMPATIBLE Euro5 Euro6

*Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité de la société JPléc
Toute installation électrique doit respecter les normes en vigueur et doit être réalisée dans le strict respect des règles de sécurité.*